Lenco

SR-03 BT

STEREO FM CLOCK RADIO WITH BLUETOOTH®

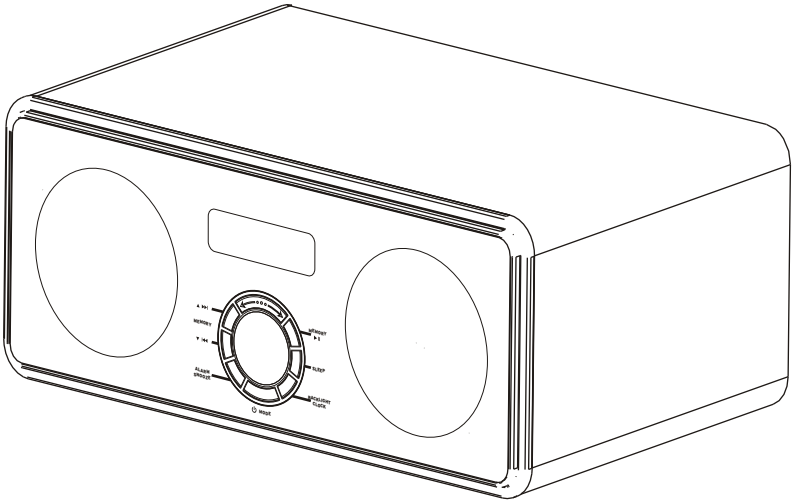

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Check that the voltage marked on the rating label matches your mains voltage.

Location of Unit

- The unit must be placed on a flat stable surface and should not be subjected to vibrations.
- Do not place the unit on sloped or unstable surfaces as the unit may fall off or tip over.
- The mains socket must be located near the unit and should be easily accessible.
- Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.
- Never place any type of candle or naked flame on the top of or near the unit.
- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- If you spill any liquid into the unit, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the mains plug and consult your dealer.
- To prevent the risk of electric shock or fire hazard due to overheating, ensure that curtains and other materials do not obstruct the ventilation vents.
- Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space, ensure that a minimum of 10cm should be kept around the apparatus for ventilation.

Safety

- Always disconnect the unit from the mains supply before connecting/disconnecting other devices or moving the unit.
- Unplug the unit from the mains socket during a lightning storm.
- This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

DANGEROUS VOLTAGE
Conductor dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons is present within this product's enclosure.

ATTENTION
The owner's manual contains important operating and maintenance instructions, for your safety, it is necessary to refer to the manual.

Mains Cable

- Make sure the unit is not resting on top of the mains cable, as the weight of the unit may damage the mains cable and create a safety hazard.
- If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Interference

- The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
- This unit includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical interference/noise or electrostatic discharge. If the unit is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it.

Supervision

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
- Never let anyone especially children push anything into the holes, slots or any other openings in the case - this could result in a fatal electric shock.

Service/Maintenance

- To reduce the risk of electric shock, do not remove screws. The unit does not contain any user-serviceable parts. Please leave all maintenance work to qualified personnel.
- Do not open any fixed covers as this may expose dangerous voltages.
- Ensure to unplug the unit from the mains socket before cleaning.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the unit's surface.
- Do not use liquids to clean the unit.

FEATURES AND CONTROLS

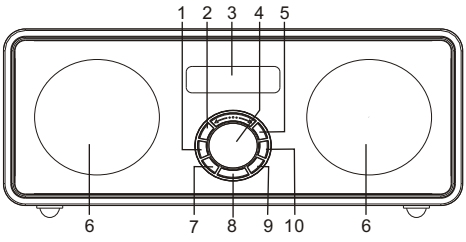

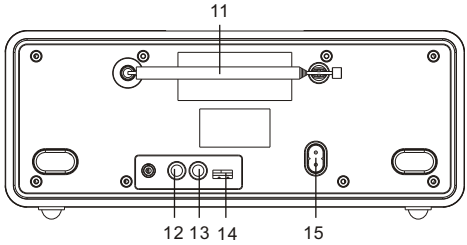

1. MEMORY▼/I◄◄ BUTTON
2. MEMORY▲/►►I BUTTON
3. LCD DISPLAY
4. VOLUME/SCROLL CONTROL
5. MEMORY /►/II BUTTON
6. SPEAKER
7. ALARM/SNOOZE BUTTON
8. ⏻ / MODE BUTTON
9. BACKLIGHT / CLOCK BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. ROD ANTENNA
12. HEADPHONE JACK
13. AUX IN SOCKET
14. USB PORT
15. AC CORD SOCKET

SWITCHING YOUR RADIO ON FOR THE FIRST TIME

When the radio is connected to the AC power for the first time, it will be in standby mode, the display will show the clock and flash.

1. Insert one end of the AC power cord to the AC input socket located at the back of the unit.
2. Connect the AC power cord to the AC mains outlet.
3. Press the ⏻ button once to turn the radio on.
4. To switch the radio to standby during on, press and hold the ⏻ button for longer than two seconds.

SETTING THE CLOCK

The clock can only be set in standby mode. When the unit is powered up for the first time, it will be in standby mode, the display will show “0:00” and flash, you can now proceed for the clock setting

1. Press and hold the **CLOCK** button for longer than two seconds until the display shows “24 H”, then press the ►►I or I◄◄ button to select the “12H” (12-Hour) or “24H” (24-Hour) clock display format, when the desired format appears in the display, press the **CLOCK** button to confirm. (F. 1) (F. 2)
2. The display will show the clock with the hour digits flash, repeatedly press the ►►I or I◄◄ button to set to the correct hour followed by pressing on the **CLOCK** button to confirm, first set the hour and then the minute. (F. 3)
3. When the display shows the correct time, press the **CLOCK** button again to confirm, the clock setting is now completed.
4. The clock is displayed during unit standby or under AUX, USB and Bluetooth operation.

F.1

F.2

F.3

ALARM FUNCTION

This unit incorporates an alarm function. You can use this function to wake you to an electronic buzzer tone, your favourite FM radio station or the USB MP3 songs.
The alarm function can be activated only when the unit is in standby. There is no alarm & snooze function when the unit is in operation.

Setting up the alarm and the wake-up time

1. To set the alarm, first switch the unit to standby, then press and hold the **ALARM** button for longer than two seconds to enter into the alarm set up mode - the alarm icon will be displayed and the hour digits of the alarm wake-up time in the display will flash. (F. 4)
2. To set the alarm wake-up time, repeatedly press the ►►I or I◄◄ button followed by pressing the **ALARM** button to confirm – first set the hour and then the minute. (F. 5)

3. After the alarm wake-up time is set, you will continue to go for the alarm wake-up mode settings - repeatedly press the ►►I or I◄◄ button for the selections followed by pressing the **ALARM** button to confirm, first set the alarm wake-up volume level (01-32), then the wake-up radio station (P01-P10), and finally the buzzer tone (HI/LO). (F. 6) (F. 7) (F. 8)
4. After the confirmation of the buzzer tone selection, the alarm set up is completed.
5. To check the alarm settings, press the **ALARM** button once, the alarm wake-up time and the wake-up mode settings will be displayed one by one in two seconds intervals.

F.4

F.5

F.6



F.7

F.8



Activating the alarm and the wake-up mode
1. Repeatedly press on the **ALARM** button to activate the alarm function and select the wake-up mode, the alarm icon and the corresponding wake-up mode will appear in the display on every press: “Tuner > USB > Buzzer > OFF > Tuner > USB > ... ...”.
2. When your desired wake-up mode appears in the display, release the buttons, the alarm function is now activated and the alarm icon will be displayed. (F. 9)
3. At the selected wake-up time, the selected wake-up mode will be on and the alarm icon in the display will flash to indicate the alarm is triggered. It will continue for one hour and then shut off automatically. To stop the alarm sooner, press the ⏻ button once.

Note: If alarm wake-up to USB is selected and no USB is being inserted or recognized, when the alarm arrives, the buzzer sound will be activated in place automatically.

Automatic alarm repeat
The alarm will automatically repeat each day at the selected wake-up time as long as the alarm icon is displayed (alarm function on). To cancel the alarm, repeatedly press the **ALARM** button until the display shows “OFF”, and the alarm icon will be disappeared.

Snooze function
During alarm, press the **SNOOZE** button will temporary switch off the alarm for 5 minutes and the snooze icon will be displayed. This is repeatable in the one hour alarm duration. (F. 10)

F.9

F.10

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is powered up and switched on for the first time, it will automatically enter into the FM radio mode. To select radio mode during other operation modes, repeatedly press the **MODE** button on the front panel until “TUNER” and the FM frequency are displayed. (F. 11)

Manual tuning
1. To select jog dial manual tuning, first press on the **VOLUME/SCROLL** control once, then rotate the same control until you read the correct frequency or the reception is at its best.
2. The display will show the stereo icon if a FM stereo station is received. To select FM mono reception, press the **►/II** button, and the stereo icon will disappear in the display. (F.12)

Automatic tuning
1. Press and hold the **VOLUME/SCROLL** control for longer than two seconds to scan up or down the frequency band, it will automatically search for the first station of sufficient signal strength.
2. Repeat the above procedure if you wish to search for another station.

Storing and recalling preset stations

You can preset stations of your choice and store up to 10 FM stations into the memory.

1. To store a preset, first tune to your desired station, then press and hold the **MEMORY** button for longer than two seconds, the display will show “P01” and flash. (F. 13)
2. Press the **MEMORY** ▲ or ▼ button to select your desired preset station number, then press the **MEMORY** button to confirm your selection. The display will show the stable preset station number and then the FM frequency.
3. To recall a preset station, press the **MEMORY** ▲ or ▼ button to select the stations that you have stored. The display will show the recalled preset station number for two seconds.

F.11

F.12

F.13

BLUETOOTH MODE

The Bluetooth capabilities of this unit enable it to receive audio from many Bluetooth capable devices including mobile phones, personal computers and PDAs. It supports the following Bluetooth profiles and functionality. Only one device per profile can be connected concurrently.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

- High-quality stereo audio connection
- Streaming of stereo music from PC, mobile phones…etc

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

- Device remote control
- Control connected device

Bluetooth performance considerations

NOTE: Bluetooth connectivity performance may vary with brand and model of the connected device. For best performance, please connect newer Bluetooth devices incorporating Bluetooth 2.1 and using the latest firmware update available from the device vendor. Compatibility with all devices and media types is not guaranteed.

Ensure all Bluetooth devices within 30 feet have Bluetooth transmission disabled. The presence of other functioning Bluetooth devices during connection may lead to operational difficulties.

Bluetooth is a short-range radio communication standard. The Bluetooth transmitter and receiver hardware in this unit has an approximate operational range of 30 feet in open space. Generally Bluetooth devices can communicate with each other clearly within a regular sized room or office. Operation between different rooms will depend on the construction of the room. It is important to recognize the fact that Bluetooth communication range may be substantially reduced if the signal passes through a solid object. Human bodies, brick and concrete walls, and heavy furniture or bookcases will reduce the operational range of your Bluetooth devices. Glass, dry-wall or wood paneled walls and office partitions may have a less severe but noticeable effect. You should position your Bluetooth devices closer to each other if you observe communication difficulties.

Stereo music connection to your mobile phones

This connection requires a mobile phone supporting the Bluetooth A2DP profile for stereo music connection. In order to create new Bluetooth connection you will need some familiarity with the Bluetooth functions of your mobile phone. As each phone operates slightly differently, please familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of your device before connecting.

1. Ensure that the Bluetooth on your mobile phone is powered on. You might need to refer to the phone user manual for details.
2. Place the radio and the phone where they are no more than 3 feet apart.
3. Repeatedly press the **MODE** button to select Bluetooth mode, the display will show the flashing ᛒ.
4. Set the A2DP-capable phone to search for Bluetooth devices and follow the instructions on the phone's screen. You will recognize the radio by its Bluetooth name “BT speakerN". In case that you are prompted for a passkey, enter “0000”.
5. Select and confirm the pairing on your phone, the connection will be completed in a few seconds and the radio will produce a beep tone, the ᛒ on the display will become stable and you can now start your Bluetooth music streaming operation.
6. Press the **►/II** button on the unit or select starting playback on your phone to start the music playback.

7. To interrupt playback, press the ►/II button again or select “pause” on your phone.
8. To skip forward or back to other songs during playback, press the►►I or I◄◄ button on the unit or select the “skip controls” on your mobile phone.

Note: Some mobile phones may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an Indication of a problem with your unit.

Stereo music connection to other Bluetooth devices

This connection requires a device supporting the Bluetooth A2DP profile for stereo music connection. Please ensure your device has the latest versions of software drivers and/or firmware supporting Bluetooth functionality. Compatibility with all devices is not guaranteed. In addition to the procedures described above for mobile phones, this radio can receive stereo music from many other Bluetooth source devices including personal computers, PDAs, Bluetooth enabled music players. The exact connection procedures may vary from device to device, please refer to the device user manual for specific operations.

Note: An increasing number of computing devices include support for Bluetooth, and many include support for stereo music over Bluetooth (A2DP). For best performance from your particular device, please ensure that you are using the latest update of software drivers and/or firmware available. In certain circumstances, updating the software drivers or firmware of your device to the latest release May add support for A2DP that was not available in a previous release. Please contact the vendor of your device for such updates and refer to the device user manual for update procedures. Please remember that system updates should only be performed by qualified individuals after performing a full system backup.

LISTENING TO THE USB (MP3 Playback)

1. When the radio is on, repeatedly press the **MODE** button to select USB function, the display will show “USB” and “NO DATA”. (F. 14)
2. Connect your memory device loaded with your favourite MP3 songs via the USB port located on the back panel. The “NO DATA” will then go off.
3. It will begin to playback automatically from the first MP3 track found in the device and the display willshow the USB playback icon. (F. 15)
4. To interrupt playback, press the **►/II** button, the playback icon in the display will flash.
5. To resume playback, press the **►/II** button again.
6. During playback, press the ►►I or I◄◄ button to skip forward or back to other MP3 tracks in the memory device. Playback will start at the beginning of the selected track.

F.14

F.15

Note 1: In case that your memory device is loaded with MP3 songs but the display keeps on showing 'NO DATA”, the format of your USB device might not be compatible with this radio. To listen to the songs in the device, please use the line-in cable (not supplied), insert one end to the AUX IN socket (at the back of the radio) and the other end to the line out or the headphone jack of your USB device, then repeatedly press the **MODE** button to select AUX mode.

Note 2: This product can support USB of memory size up to 16GB, only that the acknowledge time for bigger memory will be longer, and in some occasions will cause system time out. So to be compatible to all USB device cannot be guaranteed, this is not an indication of a problem with this unit.

SLEEP FUNCTION

This function allows you to program the radio to switch off itself after a set period of time.

1. To activate the sleep function, repeatedly press the **SLEEP** button, the display will show “SLEEP”, and the sleep time (flashes in minutes) will change in sequence on every press:

2. When your desired sleep time appears in the display, release the button, the sleep function will be activated in 5 seconds. When the sleep time counts to zero, the unit will go off.
3. To put the sleep function off sooner, repeatedly press the **SLEEP** button until the display shows “OFF”, and the “SLEEP” will then be disappeared. “OFF”, and the “SLEEP” will then be disappeared.

DISPLAY BACKLIGHT

The display backlight is defaulted to dim in standby and will go to on once the unit is switched to on. It would be reset back to the default every time the unit is switched to standby.
During unit on, press the **BACKLIGHT** button will toggle the backlight between on and dim.
During standby, press on any of the buttons will turn on the backlight for 10 seconds.

AUX INPUT

There is a 3.5mm stereo aux input socket located at the back of the unit; analogue audio sound signals from other sources can be input to the radio through this socket.
To select AUX mode, repeatedly press the **MODE** button until "AUX" is displayed, the audio will be switched to the aux input signal and you can adjust the volume control for your desired sound output level.

HEADPHONE JACK

The stereo headphone jack is located on the back panel. Connect a set of stereo headphones (not included) to this jack for private listening. When headphones are in use, the speaker will be automatically cut off.
IMPORTANT: When using headphones always set the volume control to a low level before you put the headphones on, then put the headphones on and gradually increase the volume to a comfortable listening level.

LCD DISPLAY WINDOW

A. BLUETOOTH INDICATOR
B. TUNER INDICATOR
C. FM STEREO INDICATOR
D. TIME/FREQUENCY RANGE INDICATOR
E. ALARM INDICATOR
F. USB INDICATOR
G. SLEEP INDICATOR
H. SNOOZE INDICATOR

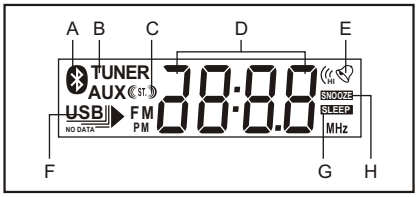

SPECIFICATION

POWER SUPPLY:	AC 100-240V~ 50/60Hz
OUTPUT POWER:	2 x 5W
UNIT DIMENSION :	300 (L) x 145 (W) x 115 (H) mm

RADIO SECTION

FREQUENCY RANGE:	FM 87.5 - 108 MHz

USB SECTION

INTERFACE	USB 1.1 (USB HUB not supported)
FLASH MEMORY	USB 1.1 Flash USB 2.0 High-Speed Flash FAT 16/32 32M 2TByte
MP3 DECODER	MPEG Audio 1, 2, 2.5 Layer 1, 2, 3 Bit Rate 8 - 320kbps & VBR except free format

BLUETOOTH SECTION

BLUETOOTH SPECIFICATION	V2.1+ EDR
OUTPUT POWER CLASS	Class 2
SUPPORTING PROFILES	A2DP, AVRCP

SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE.

Lenco

SR-03 BT

UKW STEREO-UHRENRADIO MIT BLUETOOTH®

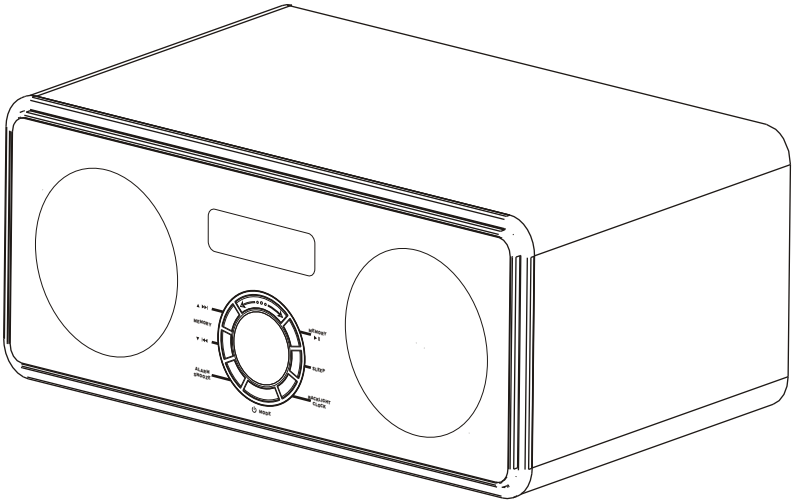

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild gekennzeichnete Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Aufstellen des Geräts
- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufgestellt werden und darf keinen Vibrationen ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf geneigten oder instabilen Unterlagen auf, da das Gerät herunterfallen oder umkippen kann.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, egal ob Hitze oder Kälte. Stellen Sie das Gerät in ausreichender Entfernung von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas- und Elektroherden auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.
- Stellen Sie niemals Kerzen oder Gegenstände mit offenen Flammen auf oder in der Nähe des Geräts.
- Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Schäden am Produkt zu verringern, darf dieses Gerät niemals Regen, Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z. B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, kann dies zu schweren Schäden führen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung umgehend aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Um die Gefahr von Stromschlägen oder Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Materialien die Lüftungsöffnungen nicht behindern.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder anderen geschlossenen Räumen auf. Stellen Sie sicher, dass ein Minimum von 10 cm um das Gerät herum für die Belüftung freigehalten wird.

Sicherheitshinweise
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie andere Geräte daran anschließen bzw. abtrennen oder das Gerät bewegen.
- Ziehen Sie während eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Dieses Gerät wird warm, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dies ist normal und kein Anzeige einer Fehlfunktion des Geräts.

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN!

GEFÄHRLICHE STROMSPANNUNG
Gefährliche Spannung kann innerhalb des Geräts vorhanden sein, die stark genug ist, um für Personen eine Stromschlaggefahr zu bilden.

ACHTUNG
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen, die für Ihre Sicherheit gedacht sind. Es ist deshalb wichtig die Anleitung vollständig durchzulesen.

Netzkabel
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf dem Netzkabel steht, da das Gewicht des Geräts das Netzkabel beschädigen kann und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Wenn das Netzkabel des Gerät beschädigt ist, lassen Sie es nur durch den Hersteller, dessen Vertriebsagenten oder entsprechend ausgebildete Fachkräfte ersetzen, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.

Interferenz
- Die normale Funktionsweise des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenz gestört werden. Sollte dies der Fall sein, führen Sie einfach einen Reset aus, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Wenn es nicht möglich ist den Betrieb wiederherzustellen, stellen Sie das Gerät bitte an einem anderen Ort auf. Dieses Gerät enthält Mikroprozessoren, bei denen es infolge äußerer elektrischer Störungen oder elektrostatischer Entladung zu Fehlfunktionen kommen kann. Wenn das Gerät nicht wie gewohnt funktioniert, trennen Sie es von der Stromversorgung ab und schließen Sie es wieder an.

Beaufsichtigung
Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Niemanden, insbesondere keine Kinder, Gegenstände in das Innere des Geräts durch vorhandene Öffnungen stecken -- dies kann zu tödlichen Stromschlägen führen.

Wartung
Zur Verringerung eventueller Stromschlaggefahr öffnen Sie niemals das Gehäuse. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bitte überlassen Sie alle Wartungsarbeiten entsprechend ausgebildetem Fachpersonal.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da Sie dadurch gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker des Geräts vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche der Geräts beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen des Geräts.

FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

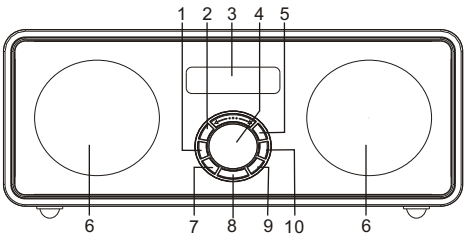

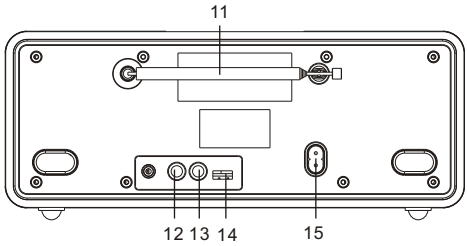

1. SPEICHERTASTE
2. SPEICHERTASTE
3. LCD-ANZEIGE
4. LAUTSTÄRKE / AUSWAHL
5. SPEICHERTASTE
6. LAUTSPRECHER
7. ALARM / SCHLUMMER
8. MODUS
9. HINTERBELEUCHTUNG / UHRZEIT
10. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
11. STABANTENNE
12. KOPFHÖRERAUSGANG
13. AUX-EINGANG
14. USB-ANSCHLUSS
15. NETZKABELANSCHLUSS

INBETRIEBNAHME IHRES RADIOS

Wenn das Radio zum ersten Mal an den Netzstrom angeschlossen wird, geht es in den Bereitschaftsbetrieb und zeigt die Uhrzeit blinkend an.

1. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den AC-Eingang an der Rückseite des Geräts.
2. Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an.
3. Betätigen Sie die Taste ⏻ , um das Radio einzuschalten.
4. Um das Radio zurück in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, halten Sie die Taste ⏻ für mehr als zwei Sekunden gedrückt.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio sich im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn das Gerät das erste Mal eingeschaltet wird, geht es in den Bereitschaftsmodus und in der Anzeige erscheint blinkend "0:00". Sie können dann mit der Einstellung der Uhrzeit fortfahren.

1. Halten Sie die **CLOCK**-Taste für mehr als zwei Sekunden gedrückt, bis in der Anzeige "24 H" erscheint. Betätigen Sie dann die Taste oder , um Uhrzeitformat "12H" (12-Stunden) oder "24H" (24-Stunden) auszuwählen. Sobald das gewünschte Format in der Anzeige erscheint, betätigen Sie die **CLOCK**-Taste zur Bestätigung. (Abb. 1) (Abb. 2)
2. In der Anzeige fängt die Stundenanzeige an blinken. Betätigen Sie dann wiederholt die Taste oder , um die gewünschten Stundeneinstellung zu erhalten. Betätige Sie die **CLOCK**-Taste zur Bestätigung. Daraufhin können Sie die Minuten einstellen. (Abb. 3)
3. Wenn die korrekte Uhrzeit angezeigt wird, betätigen Sie die **CLOCK**-Taste erneut zur Bestätigung und die Uhrzeit wird gespeichert.
4. Die Uhr wird in Bereitschaftsmodus und im AUX, USB und Bluetooth-Betrieb angezeigt.

WECKFUNKTION

Dieses Gerät verfügt über eine Weckfunktion. Sie können diese Funktion verwenden, um mit einem elektronischen Summton, Ihrem Lieblings-UKW-Sender oder USB-MP3-Songs geweckt zu werden.
Die Weckalarmfunktion kann nur aktiviert werden, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Während des Betriebs kann die Weckalarm- & Schlummerfunktion nicht benutzt werden.

Einrichten des Weckalarms und der Weckzeit

1. Um die Weckzeit einzustellen, stellen Sie das Gerät in den Bereitschaftsmodus und halten Sie dann die **ALARM**-Taste für mehr als zwei Sekunden gedrückt, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gehen - das Alarmsymbol wird angezeigt und die Stundenziffern der Weckzeit blinken in der Anzeige. (Abb. 4)
2. Um die Weckzeit einzustellen, betätigen Sie wiederholt die Taste ►►I oder I◄◄ gefolgt von der **ALARM**-Taste zur Bestätigung - stellen Sie zunächst die Stunden und dann die Minuten ein. (Abb. 5)
3. Nachdem die Weckzeit eingestellt worden ist, stellen Sie den Weckmodus ein. Betätigen Sie mehrfach die Taste ►►I oder I◄◄ zur Auswahl und betätigen Sie die **ALARM**-Taste zur Bestätigung. Stellen Sie zunächst den Wecklautstärke (01 - 32), dann den Radiosender (P01 - P10), und schließlich den Summton (HI / LO) ein. (Abb. 6) (Abb. 7) (Abb. 8)
4. Nach der Bestätigung der Summtonauswahl, ist die Einstellung des Weckalarms abgeschlossen.

F.1

F.2

F.3

5. Um die Alarmeinstellungen zu überprüfen, betätigen Sie die **ALARM**-Taste und die Weckzeit und der Weckmodus werden nacheinander in einem 2-Sekundenabstand angezeigt.

F.4

F.5

F.6



F.7

F.8



Aktivieren des Weckalarms und des Weckmodus

1. Betätigen Sie wiederholt die **ALARM**-Taste, um den Alarm zu aktivieren und den Weckmodus zu wählen. Das Alarmsymbol und der entsprechende Weckmodus erscheinen in der Anzeige: "Tuner > USB > Summer > AUS > Tuner > USB > .....".
2. Wenn der gewünschte Weckmodus in der Anzeige angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los und die Weckfunktion ist aktiviert. Das Alarmsymbol wird angezeigt. (Abb. 9)
3. Zur eingestellten Weckzeit wird der ausgewählte Weckmodus aktiviert und das Alarmsymbol blinkt in der Anzeige, um anzuzeigen, das wird der Weckalarm ausgelöst wurde. Der Alarm hält für maximal eine Stunde an, bevor er dann automatisch ausgeht. Um den Alarm früher zu beenden, betätigen Sie die Taste ⏻.

Hinweis: Wenn Sie den USB-Weckmodus gewählt haben und kein USB-Medium angeschlossen ist, wenn der Alarm aktiviert wird, wird stattdessen der Summermodus aktiviert.

Automatische Weckalarmwiederholung

Der Alarm wird automatisch jeden Tag zur gewählten Weckzeit wiederholt, solange das Alarmsymbol angezeigt wird (Weckalarmfunktion). Um den Weckalarm zu deaktivieren, betätigen Sie wiederholt die **ALARM**-Taste, bis "OFF" angezeigt wird und das Alarmsymbol verschwindet.

Schlummerfunktion

Betätigen Sie während des Weckalarms die **SNOOZE**-Taste, um den Alarm vorübergehend für 5 Minuten auszuschalten. Das Schlummersymbol wird zur gleichen Zeit angezeigt. Sie können dies während der einstündigen Alarmdauer beliebig oft wiederholen. (Abb.10)

F.9

F.10

RADIOBETRIEB

Wenn das Gerät angeschlossen und zum ersten Mal eingeschaltet wird, geht es automatisch in den UKW-Radiomodus. Um den Radiomodus in anderen Betriebsarten zu wählen, betätigen Sie wiederholt die **MODE**-Taste auf der Gerätevorderseite, bis "TUNER" und die UKW-Frequenz angezeigt. (Abb. 11)

Manuelle Sendersuche

1. Betätigen Sie zur manuelle Sendersuche zunächst auf **VOLUME / SCROLL**, um dann daran zu drehen, bis die gewünschte Frequenz angezeigt wird bzw. der Empfang am besten ist.
2. In der Anzeige erscheint das Stereo-Symbol , wenn ein UKW-Stereo-Sender empfangen wird. Um zum UKW-Mono-Empfang zu wechseln, betätigen Sie die Taste **►/II** und das Stereo-Symbol verschwindet von der Anzeige. (Abb. 12)

Automatische Sendersuche

1. Halten Sie das **VOLUME/SCROLL**-Rad für mehr als zwei Sekunden gedrückt, um nach oben oder unten im Frequenzband zu suchen. Das Gerät sucht automatisch nach dem ersten Sender mit ausreichender Signalstärke.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Suche weiterer Sender.

Speichern und Abrufen von Sendern

Sie können im Speicher des Gerät bis zu 10 UKW-Sender ablegen.

1. Um einen Sender zu speichern, stellen Sie zuerst den gewünschten Sender ein und halten Sie dann die **MEMORY**-Taste für mehr als zwei Sekunden gedrückt. In der Anzeige erscheint "P01" blinkend. (Abb. 13)

F.11

F.12

F.13

2. Betätigen Sie die Taste **MEMORY**▲oder▼, um den gewünschten Senderspeicher zu wählen. Betätigen Sie dann die **MEMORY**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. In der Anzeige wird die Senderspeichernummer und dann die UKW-Frequenz angezeigt.
3. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, betätigen Sie die Taste **MEMORY** ▲ oder **MEMORY** ▼. In der Anzeige wird die Senderspeichernummer für zwei Sekunden angezeigt.

BLUETOOTH-MODUS
Die Bluetooth-Funktion des Geräts ermöglicht es ihnen Audiosignale von vielen Bluetooth-fähigen Geräten wie Mobiltelefonen, PCs und PDAs zu empfangen. Es unterstützt die folgenden Bluetooth-Profile und -Funktionalität. Nur ein Gerät pro Profil kann gleichzeitig verbunden werden.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Hochwertige Stereo-Audio-Verbindung
- Streaming von Stereo-Musik vom PC, Mobiltelefonen etc.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Fernbedienung
- Steuerung des angeschlossenen Geräts

Bluetooth-Performance
HINWEIS: Die Performance einer Bluetooth-Verbindung kann vom Hersteller und dem Modell des verbundenen Geräts variieren. Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte neuere Bluetooth-Geräte, die Bluetooth 2.1 unterstützen und benutzen Sie das neueste Firmware-Update des entsprechenden Geräteherstellers. Eine Kompatibilität mit allen Geräten und Medien-Typen wird nicht garantiert.
Vergewissern Sie sich, dass alle Bluetooth-Geräte innerhalb von 10 Metern ihre Bluetooth-Funktion deaktiviert haben. Die Anwesenheit von anderen Bluetooth-Geräten kann zur Interferenzen führen.
Bluetooth ist ein Kurzstrecken-Funkstandard. Der Bluetooth-Sender und die Empfänger-Hardware in diesem Gerät haben eine ungefähre Reichweite von 10 Metern ohne Hindernisse. Bluetooth-Geräte können ohne weiteres innerhalb eines normalgroßen Zimmers oder im Büro miteinander kommunizieren. Die Verbindung zwischen verschiedenen Räumen hängt von der Konstruktion der Wände ab. Es ist wichtig wisse, dass die Bluetooth-Reichweite wesentlich reduziert wird, wenn das Signal durch feste Gegenstände gehen muss.
Menschliche Körper, Ziegel- und Betonwände, aber auch schwere Möbel oder Bücherregale reduzieren die Reichweite von Bluetooth-Geräten. Glas-, Gips- oder Holzwände und Bürotrennwände haben einen weniger schweren, aber bemerkbaren Effekt. Sie müssen Ihre Bluetooth-Geräte näher zueinander positionieren, wenn Sie Verbindungsprobleme beobachten.

Stereo-Musik-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon
Diese Verbindung erfordert ein Mobiltelefon, das das Bluetooth-Profil A2DP für Stereo-Musik unterstützt. Um eine neue Bluetooth-Verbindung aufzubauen, müssen Sie mit den Bluetooth-Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut sein. Da jedes Telefon Unterschiede aufweist, machen Sie sich bitte mit den Bluetooth-Funktionen des Geräts vor dem Verbindungsaufbau vertraut.
1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist. Für detaillierte Informationen müssen Sie unter Umständen dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons lesen.
2. Stellen Sie das Radio und das Telefon nicht mehr als 1 Meter auseinander auf.
3. Betätigen Sie die **MODE**-Taste, um den Bluetooth-Modus zu wählen und in der Anzeige erscheint ein blinkendes .
4. Stellen Sie das A2DP-fähige Mobiltelefon so ein, dass es nach Bluetooth-Geräten sucht und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Telefons. Sie werden das Radio durch seinen Bluetooth-Namen "BT speakerN" erkennen. Für den Fall, dass Sie nach einem Kennwort gefragt werden, geben Sie "0000" ein.
5. Wählen und bestätigen Sie den Verbindungsaufbau auf dem Telefon. Der Verbindungsaufbau ist nach wenigen Sekunden abgeschlossen und Sie hören einen Signalton auf dem Radio. Die Anzeige hört auf zu blinken und das Bluetooth-Musik-Streaming ist aktiviert.
6. Betätigen Sie die Taste **►/II** auf dem Gerät, um die Musikwiedergabe zu starten oder starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Telefon.
7. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, betätigen Sie die Taste erneut oder wählen Sie "Pause" auf Ihrem Mobiltelefon.
8. Um während der Wiedergabe vorwärts oder rückwärts zu anderen Musiktiteln zu springen, betätigen Sie die Taste **►►I** oder **I◄◄** auf dem Gerät bzw. wählen Sie die entsprechenden Bedienelemente auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Einige Mobiltelefone starten und trennen die Verbindung, wenn Sie Anrufe tätigen bzw. beenden. Dies ist keine Fehlfunktion ihres Geräts.

Stereo-Musik-Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten
Diese Verbindung erfordert ein Gerät, das das Bluetooth-Profil A2DP für Stereo-Musik unterstützt.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über die neueste Version der Software-Treiber und / oder Firmware mit Unterstützung der Bluetooth-Funktionalität verfügt. Eine Kompatibilität mit allen Geräten wird nicht garantiert.
Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Verfahren für Mobiltelefone, kann dieses Radio Stereo-Musik von vielen anderen Bluetooth-Geräten, einschließlich PCs, PDAs, Bluetooth-fähigen Musik-Playern etc. empfangen. Der genaue Verbindungsaufbau
kann von Gerät zu Gerät variieren. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts für detaillierte Anweisungen.

Hinweis: Eine wachsende Anzahl Geräten besitzen Bluetooth-Unterstützung und viele bieten Unterstützung für Stereo-Musik über Bluetooth (A2DP). Für eine optimale Leistung Ihres Geräts, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die neuesten Software-Treiber und / oder Firmware zur Verfügung stehen. Unter bestimmten Umständen kann die

Aktualisierung der Software-Treiber oder Firmware des Geräts auf die neueste Version
Unterstützung für A2DP hinzufügen. Bitte wenden Sie sich für solche Updates an den Hersteller Ihres Geräts und lesen Sie die Bedienungsanleitung für den genauen Vorgang der Aktualisierung. Bitte beachten Sie, dass System-Updates nur von qualifizierten Personen nach der Durchführung einer vollständige Datensicherung ausgeführt werden sollten.

USB-WIEDERGABE (MP3-Wiedergabe)

1. Wenn das Radio eingeschaltet ist, betätigen Sie die MODE-Taste, um die USB-Funktion auszuwählen und in der Anzeige erscheint "USB" und "NO DATA". (Abb. 14)
2. Schließen Sie Ihr Speichermedium mit Ihren Lieblings-MP3-Titeln an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Radios. Die Anzeige "NO DATA" verschwindet dann.
3. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten MP3-Titel, der gefunden wird und in der Anzeige erscheint das USB-Wiedergabesymbol. (Abb. 15)
4. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, betätigen Sie die Taste und das Wiedergabesymbol fängt in der Anzeige an zu blinken.
5. Zum Fortfahren der Wiedergabe betätigen Sie die Taste einfach erneut.
6. Betätigen Sie während der Wiedergabe die Taste oder , um zum nächsten bzw. vorigen MP3-Titel auf dem Speichermedium zu springen. Die Wiedergabe wird vom Anfang des gewählten Titels gestartet.

F.14

F.15

Anmerkung 1: In dem Fall, dass Ihr Speichergerät mit MP3-Titel enthält, aber in der Anzeige weiterhin "NOT DATA" angezeigt wird, ist das Format des USB-Geräts möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Radio. Um die Musiktitel auf dem Gerät hören zu können, verwenden Sie bitte ein Line-In-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie das eine Ende am AUX-Eingang (an der Rückseite des Radios) an und das andere Ende an den Line-Ausgang oder Kopfhörerausgang des USB-Geräts. Betätigen Sie dann wiederholt die **MODE**-Taste, um den AUX-Modus auszuwählen.

Hinweis 2: Dieses Produkt unterstützt USB-Medien mit einer Speichergröße von bis zu 16 GB. Bei größeren Speichermedien dauert da Einlesen länger und kann in einigen Fällen fehlschlagen. Die Kompatibilität zu allen USB-Geräten kann nicht garantiert werden. Dies stellt kein Problem dieses Geräts dar.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Radio nach einer voreingestellten Zeitdauer automatisch auszuschalten.

1. Um die Einschlaf-Funktion zu aktivieren, betätigen Sie mehrmals die **SLEEP**-Taste und in der Anzeige erscheint "SLEEP" und die Abschaltzeit (blinkend in Minuten) kann in folgender Reihenfolge verändert werden:

2. Sobald der gewünschte Abschaltzeit in der Anzeige erscheint, lassen Sie die Taste los und die Einschlaf-Funktion wird 5 Sekunden danach aktiviert. Wenn die eingestellte Abschaltzeit erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Um die Einschlaf-Funktion vorzeitig auszuschalten, betätigen Sie wiederholt die **SLEEP**-Taste, bis in der Anzeige "OFF" erscheint und "SLEEP" verschwindet. Die Anzeigen "OFF" und "SLEEP" verschwinden dann.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige wird im Bereitschaftsmodus gedimmt und geht an, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die Beleuchtung wird jedesmal gedimmt, wenn das Gerät in den Bereitschaftsmodus versetzt wird.
Betätigen Sie im eingeschalteten Zustand die **BACKLIGHT**-Taste auf der Fernbedienung, um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein- bzw. auszuschalten.
Im Bereitschaftsmodus können Sie eine beliebige Taste betätigen, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.
AUX-EINGANG Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein 3,5-mm-Stereo-Aux-Eingang, mit dem Sie analoge Audiosignale von anderen Gerät über das Radio wiedergeben können.
Um den AUX-Modus auszuwählen, betätigen Sie wiederholt die **MODE**-Taste, bis "AUX" angezeigt wird. Die Audioausgabe wird dann auf den Aux-Eingang umgeschaltet und Sie können die Lautstärke auf das gewünschte Niveau einstellen.

KOPFHÖRERAUSGANG

Der Stereo-Kopfhörerausgang befindet sich auf der Rückseite. Schließen Sie Ihre Stereo-Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) an diesem Anschluss für nicht-störenden Musikgenuss an. Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, wird die Tonausgabe über die Lautsprecher automatisch unterbunden.
WICHTIG: Wenn Sie Kopfhörer benutzen, stellen Sie die Lautstärke immer zunächst auf ein niedriges Niveau. Setzen Sie dann die Kopfhörer auf und erhöhen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

LCD-ANZEIGE

A. BLUETOOTH
B. TUNER
C. UKW-STEREO
D. UHRZEIT / FREQUENZBEREICH
E. WECKALARM
F. USB
G. EINSCHLAF-TIMER
H. SCHLUMMERMODUS

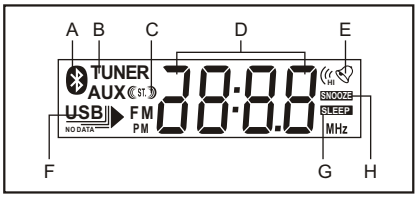

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG:	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
AUSGANGSLEISTUNG:	2 x 5 W
ABMESSUNGEN:	300 (L) x 145 (B) x 115 (H) mm

RADIO

FREQUENZBEREICH:	UKW 87,5 - 108 MHz

USB

USB-1.1-SCHNITTSTELLE (USB HUBs nicht unterstützt)

FLASH-SPEICHER:	USB 1.1 Flash, USB 2.0 High-Speed Flash FAT 16/32, 32 MB - 2 TB
MP3-DEKODER:	MPEG Audio 1, 2, 2.5, Layer 1, 2, 3 Bitrate 8 - 320 kbps & VBR, außer bei freien Formaten

BLUETOOTH

BLUETOOTH-SPEZIFIKATIONEN:	V2.1 + EDR
LEISTUNGSKLASSE:	Klasse 2
UNTERSTÜTZTE PROFILE:	A2DP, AVRCP

ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN.

Lenco

SR-03 BT

STEREO FM KLOK RADIO MET BLUETOOTH®

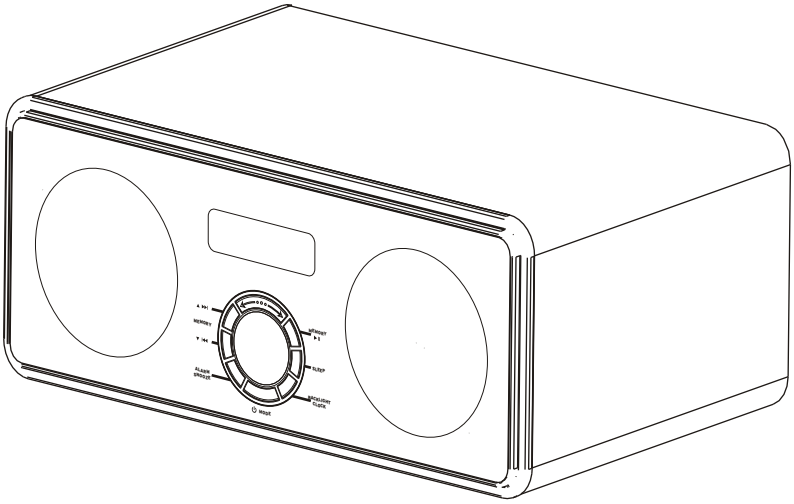

HANDLEIDING

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige referentie.
- Controleer of de spanning die op het apparaat staat overeenkomt met de spanning van het lichtnet in uw woning.

Plaatsing van het apparaat
- Het apparaat moet op een vlakke stabiele ondergrond worden geplaatst en mag niet worden blootgesteld aan trillingen.
- Plaats het apparaat niet op een schuine of instabiele ondergrond, omdat het apparaat dan kan vallen of kantelen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en eenvoudig bereikbaar zijn.
- Voorkom extreme temperaturen, warm of koud. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of gas/elektrische kachels. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Plaats nooit kaarsen of andere voorwerpen met open vlam op of in de buurt van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppend of spattend water om het risico van brand, elektrische schokken of schade aan het product te verminderen. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.
- Als u vloeistof op het product morst, dan kan dit leiden tot ernstige schade. Schakel het apparaat direct uit. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.
- Zorg ervoor dat gordijnen en andere materialen niet over de ventilatieopeningen hangen om het risico op elektrische schokken en brandgevaar door oververhitting te voorkomen.
- Installeer of plaats het apparaat niet in een boekenkast, ingebouwde kast of andere afgesloten ruimte, zorg voor een minimum van 10cm vrije ruimte rond het apparaat voor ventilatie.

Veiligheid
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit/loskoppelt of het apparaat verplaatst.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer.
- Dit apparaat wordt warm wanneer het voor lange tijd wordt gebruikt. Dit is normaal en duidt niet op een probleem met het apparaat.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

GEVAARLIJKE SPANNING
Er is gevaarlijke spanning aanwezig in de behuizing van dit product, die van voldoende kracht is om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.

LET OP
De handleiding bevat belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies, het is voor uw veiligheid nodig om de handleiding te lezen.

Netsnoer
- Zorg ervoor dat het apparaat niet op het netsnoer wordt geplaatst, omdat het gewicht van het apparaat het netsnoer kan beschadigen en dit kan gevaar veroorzaken.
- Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, een service agent van de fabrikant of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Storing
- De normale werking van dit product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset het product dan volgens de handleiding om normaal gebruik te hervatten. Als het apparaat niet normaal werkt, probeer het dan op een andere locatie te gebruiken.
- Dit apparaat bevat microprocessoren die onjuist kunnen werken als gevolg van elektrische storing/ruis of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker opnieuw in het stopcontact.

Toezicht
- Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat nooit iemand, in het bijzonder kinderen, voorwerpen door de gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing steken dit kan leiden tot fatale elektrische schokken.

Onderhoud
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen, verwijder de schroeven niet. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Open geen onderdelen van de behuizing die zijn vastgezet, aangezien dit u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
- Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schurende pads of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik geen vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN

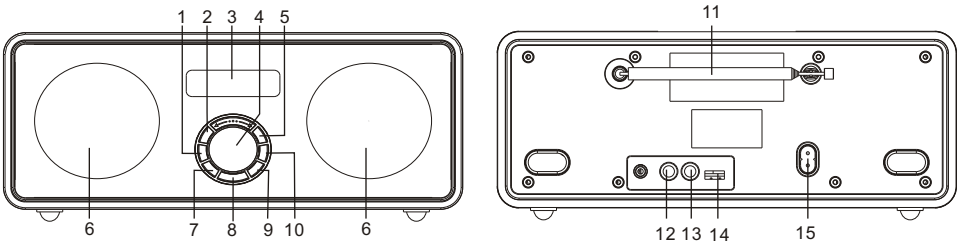

1. MEMORY▼/I◄◄ BUTTON
2. MEMORY▲/►►I BUTTON
3. LCD DISPLAY
4. VOLUME/SCROLL CONTROL
5. MEMORY /►/II BUTTON
6. SPEAKER
7. ALARM/SNOOZE BUTTON
8. ⏻ / MODE BUTTON
9. BACKLIGHT / CLOCK BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. ROD ANTENNA
12. HEADPHONE JACK
13. AUX IN SOCKET
14. USB PORT
15. AC CORD SOCKET

Remove button	LUIDSPREKER	Staafantenne
Remove button	Remove button	Hoofdtelefoonuitgang
LCD-DISPLAY	Remove button	Aux ingang
VOLUME/SCROLL-KNOP	Remove button	USB-poort
Remove button	Remove button	Netaansluiting

UW RADIO VOOR HET EERST INSCHAKELEN

Als de radio voor het eerst is aangesloten op netstroom, dan zal de radio in standbymodus gaan. Het display toont een knipperende klokweergave.

1. Steek een van de uiteinden van het netsnoer in de netaansluiting op de achterkant van het apparaat.
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.
3. Druk één keer op ⏻ om de radio in te schakelen.
4. Houd ⏻ voor langer dan twee seconden ingedrukt om de ingeschakelde radio in standbymodus te zetten.

DE KLOK INSTELLEN

De klok kan alleen worden ingesteld in standbymodus. Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, dan zal het de standbymodus betreden. Het display knippert en toont “0:00”, u kunt nu de klok instellen.

1. Houd **CLOCK** voor langer dan twee seconden ingedrukt tot het display “24 H” toont, druk daarna op ►►I of I◄◄om het weergaveformaat “12H” (12-uur) of “24H” (24-uur) te selecteren. Druk als het gewenste formaat verschijnt op **CLOCK** om de instelling te bevestigen. (F. 1) (F. 2)
2. Het display toont de klok en de cijfers van de klok knipperen, druk herhaaldelijk op ►►I of I◄◄ om het juiste aantal uren in te stellen en druk daarna ter bevestiging op **CLOCK**. Stel eerst de uren in en daarna de minuten. (F. 3)
3. Als het display de juiste tijd toont, druk dan nogmaals ter bevestiging op **CLOCK,** het instellen van de klok is nu voltooid.
4. De klok wordt getoond als het apparaat standby staat of in de AUX-, USB- en Bluetooth-modus.

F.1

F.2

F.3

ALARMFUNCTIE

Dit apparaat beschikt ook over een alarmfunctie. U kunt de alarmfunctie gebruiken om u te wekken met een elektronische zoemer, uw favoriete FM-zender of MP3-nummers op een USB-apparaat.
De alarmfunctie kan alleen worden geactiveerd als het apparaat standby staat. Er is geen alarm- & snooze-functie als het apparaat wordt gebruikt.

Het alarm en de wektijd instellen

1. Zet het apparaat eerst in de standbymodus om het alarm in te stellen. Houd daarna **ALARM** voor langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelmodus van het alarm te openen het alarmicoontje zal worden getoond en de uren van het alarm knipperen op het display. (F. 4)
2. Druk om de wektijd in te stellen herhaaldelijk op of en druk daarna ter bevestiging op **ALARM** eerst voor de uren en daarna voor de minuten. (F. 5)
3. Nadat de wektijd is ingesteld, kunt u de verdere instellingen voor de wekmodus instellen druk herhaaldelijk op of en daarna ter bevestiging op ALARM. Stel eerst het wekvolume in (01-32), daarna de wekzender (P01-P10) en tot slot de zoemertoon (HI/LO). (F. 6) (F. 7) (F. 8)
4. Na het bevestigen van de instelling van de zoemertoon is het instellen van het alarm voltooid.
5. Druk om de alarminstellingen te controleren één keer op **ALARM**, de wektijd en de wekmodus van het alarm worden één voor één voor 2 seconden getoond.

F.4

F.5

F.6



F.7

F.8



Het alarm activeren en de wekmodus selecteren

1. Druk herhaaldelijk op **ALARM** om de alarmfunctie te activeren en de wekmodus te selecteren, het alarmicoontje en de corresponderende wekmodus zullen bij elke druk op de knop op het display verschijnen: **“Tuner > USB > Zoemer > UIT > Tuner > USB > … …”.**
2. Laat de knop los als de gewenste wekmodus wordt getoond. De alarmfunctie is nu geactiveerd en het alarmicoontje wordt getoond. (F. 9)
3. Als de geselecteerde wektijd is bereikt, dan zal de geselecteerde wekmodus geactiveerd worden en het alarmicoontje knippert op het display om aan te geven dat het alarm geactiveerd is. Het alarm zal een uur geactiveerd worden en daarna automatisch uitschakelen. U kunt het alarm eerder stoppen door één keer op ⏻ te drukken.

Opmerking: Als de wekmodus is ingesteld op USB, maar er geen USB-apparaat is geplaatst of als het USB-apparaat niet wordt herkend, dan zal automatisch het zoemeralarm, in plaats van het USB-alarm, worden geactiveerd wanneer de alarmtijd wordt bereikt.

Het alarm automatisch herhalen

Het alarm zal elke dag automatisch op de geselecteerde wektijd worden geactiveerd als het alarmicoontje wordt getoond (de alarmfunctie is ingeschakeld). Druk om het alarm te annuleren herhaaldelijk op **ALARM** tot het display de melding “OFF” toont en het alarmicoontje verdwijnt van het display.

Snooze-functie

Druk als het alarm is geactiveerd op **SNOOZE** om het alarm tijdelijk voor 5 minuten uit te schakelen, het snooze-icoontje wordt getoond op het display. Dit kan worden herhaald tijdens de alarmduur van een uur. (F.10)

F.9

F.10

NAAR DE RADIO LUISTEREN

Als het apparaat is aangesloten op het lichtnet en voor het eerst wordt ingeschakeld, dan zal het apparaat automatisch naar de FM-radiomodus schakelen. Om de radiomodus vanuit andere modi te selecteren, drukt u herhaaldelijk op **MODE** op het voorpaneel tot “TUNER” en de FM-frequentie worden getoond. (F. 11)

Handmatig afstemmen

1. Druk, om handmatig afstemmen te selecteren, eerst één keer op de **VOLUME-/SCROLL**-knop, draai daarna aan dezelfde knop tot u de juiste frequentie ziet of de ontvangst het best is.
2. Het display toont het stereo-icoontje als er een FM-stereozender wordt ontvangen. Druk op om mono FM-ontvangst te selecteren. Het stereo-icoontje verdwijnt van het display. (F.12)

Automatisch afstemmen

1. Houd de **VOLUME/SCROLL**-knop langer dan twee seconden ingedrukt om naar zenders met een hogere of lagere frequentie te zoeken op de band, het apparaat zoekt automatisch naar de eerste zender met voldoende signaalsterkte.
2. Herhaal de bovenstaande procedure als u naar een andere zender wilt zoeken.

Het opslaan en oproepen van voorkeurszenders
U kunt zelf tot 10 voorkeurszenders opslaan in het geheugen van de radio.
1. Om een voorkeurszender op te slaan, moet u eerst afstemmen op de gewenste zender, houd daarna **MEMORY** voor langer dan twee seconden ingedrukt, het display toont "P01" en knippert. (F. 13)
2. Druk op **MEMORY**▲ of ▼om het nummer van de gewenste voorkeurszender te selecteren en druk daarna op **MEMORY** om uw keuze te bevestigen. Het display toont de voorkeurszender en daarna de FM-frequentie.
3. Om een voorkeurszender op te roepen, drukt u op **MEMORY MEMORY** ▲ of ▼ om een zender die u heeft opgeslagen te selecteren. Het display toont het nummer van de voorkeurszender voor twee seconden.

F.11

F.12

F.13

BLUETOOTH-MODUS
De Bluetooth-mogelijkheden van deze radio maken het mogelijk om audio te ontvangen van vele apparaten die over Bluetooth beschikken, waaronder mobiele telefoons, PC's en PDA's. De radio ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen en functionaliteit. Er kan per profiel gelijktijdig verbinding worden gemaakt met één apparaat.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Hoge kwaliteit, stereo-audioverbinding
- Steamen van stereomuziek van PC's, mobiele telefoons, etc.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Afstandsbediening
- Besturen verbonden apparaat

Overwegingen Bluetooth-prestaties
OPMERKING: Bluetooth-connectiviteit prestaties kunnen variëren, afhankelijk van het merk en model van het verbonden apparaat. Voor de beste prestaties wordt aangeraden om verbinding te maken met nieuwere Bluetooth-apparaten met Bluetooth 2.1 en de laatste firmware-update te gebruiken die beschikbaar is gesteld door de fabrikant van het apparaat. Compatibiliteit met alle apparaten en mediatypen is niet gegarandeerd.
Zorg ervoor dat de Bluetooth-transmissie van alle Bluetooth-apparaten die zich binnen 10 meter bevinden is uitgeschakeld. De aanwezigheid van andere, functionerende Bluetooth-apparaten tijdens het maken en in stand houden van een verbinding kan tot operationele problemen leiden.
Bluetooth is een radiocommunicatie-standaard met een kort bereik. De hardware van de Bluetooth-zender en ontvanger in deze radio hebben een operationeel bereik van ongeveer 9 meter in een open ruimte. Over het algemeen kunnen Bluetooth-apparaten duidelijk met elkaar communiceren binnen een kamer of kantoor van normaal formaat. Gebruik in verschillende ruimten hangt af van de constructie van de ruimten. Het is belangrijk om te realiseren dat het Bluetooth-communicatiebereik aanzienlijk kan worden verminderd als het signaal door vaste objecten heen moet.
Menselijke lichamen, bakstenen, betonnen muren en zwaar meubilair of boekenkasten zullen het operationele bereik van uw Bluetooth-apparaten verminderen. Glas, muren die bestaan uit gipsplaten of houten panelen en kantoor partities hebben een minder ernstig, maar merkbaar effect. U moet uw Bluetooth-apparaten dicht bij elkaar plaatsen als u communicatieproblemen opmerkt.

Verbinding voor stereomuziek met uw mobiele telefoon
Een verbinding voor stereomuziek vereist een mobiele telefoon die het Bluetooth A2DP-profiel ondersteunt. Om een nieuwe Bluetooth-verbinding te maken, moet u enige vertrouwdheid hebben met de Bluetooth-functies van uw mobiele telefoon. Aangezien elke telefoon iets anders werkt, dient u zich, voor het maken van een verbinding, vertrouwd te maken met de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat.
1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele telefoon. Het is mogelijk dat u voor details de handleiding van uw telefoon moet raadplegen.
2. Plaats de radio en de telefoon niet meer dan 1 meter uit elkaar.
3. Druk herhaaldelijk op **MODE** om de Bluetooth-modus te selecteren, het display toont de knipperende .
4. Gebruik de A2DP-capabele telefoon om te zoeken naar Bluetooth-apparaten en volg de instructies op het scherm van de telefoon. U herkent de radio aan zijn Bluetooth-naam "BT speakerN". In het geval u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, voer "0000" in.
5. Selecteer en bevestig het pairen op uw telefoon, de verbinding wordt binnen een paar seconden gemaakt en de radio produceert een pieptoon, de op het display zal blijvend oplichten en u kunt nu starten met het streamen van Bluetooth-muziek.
6. Druk op **►/II** op de radio of selecteer de optie voor het afspelen van muziek op de telefoon om het afspelen van muziek te starten.
7. Druk om het afspelen te onderbreken nogmaals o **►/II** of selecteer "pause" op uw telefoon.
8. Druk om naar het volgende of vorige nummer te gaan tijdens het afspelen op**►►I** of **I◄◄** op de radio of selecteer de desbetreffende opties op uw mobiele telefoon.

Opmerking: Sommige mobiele telefoons kunnen de Bluetooth-verbinding maken of verbreken als u een oproep maakt of beëindigd. Dit is geen indicatie van een probleem met uw radio.

Verbinding voor stereomuziek met andere Bluetooth-apparaten
Een verbinding voor stereomuziek vereist een apparaat die het Bluetooth A2DP-profiel ondersteunt.
Zorg ervoor dat uw apparaat de laatste versies van de stuurprogramma's en/of firmware heeft die Bluetooth-functionaliteit ondersteunt. Compatibiliteit met alle apparaten is niet gegarandeerd. In aanvulling op de procedures die hierboven zijn beschreven voor mobiele telefoons, kan deze radio ook stereomuziek ontvangen van vele andere Bluetooth-bronapparaten, waaronder PC's, PDA's en muziekspelers met Bluetooth. De exacte procedures om een verbinding op te zetten kunnen variëren van apparaat tot apparaat, raadpleeg de handleiding van het apparaat voor specifieke instructies.

Opmerking: Een toenemend aantal computers biedt ondersteuning aan Bluetooth en vele bieden ook ondersteuning aan stereomuziek over Bluetooth (A2DP). Zorg er voor de beste prestaties met uw specifieke apparaat voor dat u gebruik maakt van de laatste updates of stuurprogramma's en/of firmware die beschikbaar zijn. In bepaalde gevallen kan een update naar de meeste recente release van de stuurprogramma's of firmware van uw apparaat ondersteuning toevoegen aan A2DP, zelfs als dit in een eerdere release niet beschikbaar was. Neem contact op met de verkoper van uw apparaat voor zulke updates en raadpleeg de handleiding voor updateprocedures. Onthoud dat systeemupdates alleen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde individuen en na het uitvoeren van een volledige backup van het systeem.

LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN USB (Afspelen MP3)
1. Als de radio is ingeschakeld, druk herhaaldelijk op **MODE** om de USB-modus te selecteren. Het display toont “USB” en “NO DATA”. (F. 14)
2. Sluit uw geheugenapparaat met daarop uw favoriete MP3-nummers aan op de USB-poort op het achterpaneel. De tekst “NO DATA” zal verdwijnen.
3. De radio begint automatisch met afspelen vanaf de eerste MP3-track die wordt gevonden op het geheugenapparaat en het display toont het USB-afspeelicoontje. (F. 15)
4. Druk om het afspelen te onderbreken op , het afspeelicoontje knippert op het display.
5. Druk om het afspelen te hervatten nogmaals op .
6. Druk tijdens het afspelen op of om naar de volgende of vorige MP3-track op het geheugenapparaat te gaan. Het afspelen start op het begin van de geselecteerde track.

F.14

F.15

Opmerking 1: Als uw geheugenapparaat wordt ingeladen met MP3-nummers, maar het display blijft 'NO DATA” tonen, dan is het mogelijk dat het formaat van uw USB-apparaat niet compatibel is met deze radio. Gebruik een line-in-kabel (niet meegeleverd) om naar nummers op het apparaat te luisteren. Steek een uiteinde van de kabel in de AUX INGANG (op de achterkant van de radio) en het andere uiteinde in de line-out of hoofdtelefoonuitgang van uw USB-apparaat. Druk daarna herhaaldelijk op **MODE** om de AUX-modus te selecteren.
Opmerking 2: Dit product biedt ondersteuning aan USB-apparaten met een geheugencapaciteit tot 16GB, maar u moet er rekening mee houden dat het inladen van geheugenapparaten met veel capaciteit langer duurt en het kan in enkele gevallen leiden tot een time out. Er kan dus niet worden gegarandeerd dat de radio compatibel is met alle USB-apparaten, dit is geen indicatie van een probleem met de radio.

SLAAPFUNCTIE
Deze functie kan worden gebruikt om de radio zichzelf automatisch uit te laten schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.
1. Druk om de slaapfunctie te activeren herhaaldelijk op **SLEEP**, het display toont “SLEEP”, en de slaaptijd (knippert in minuten) veranderd bij elke druk op de knop:

2. Stop met drukken als de gewenste slaaptijd op het display verschijnt, de slaapfunctie wordt na 5 seconden geactiveerd. Als de slaaptijd is afgeteld tot nul, dan zal het apparaat worden uitgeschakeld.
3. Als u de slaapfunctie eerder wilt uitschakelen, druk dan herhaaldelijk op **SLEEP** tot het display “OFF” toont, daarna zal “SLEEP” van het display verdwijnen.

ACHTERGRONDVERLICHTING DISPLAY
De achtergrondverlichting van het display zal standaard worden gedimd in standbymodus en zal inschakelen als het apparaat wordt ingeschakeld. De achtergrondverlichting zal weer worden gedimd als het apparaat in de standbymodus wordt gezet.
Druk als het apparaat is ingeschakeld op **BACKLIGHT** om de achtergrondverlichting in te schakelen of te dimmen.
Druk in de standbymodus op een willekeurige knop om de achtergrondverlichting voor 10 seconden in te schakelen.
AUX INGANG Er zit een 3,5mm stereo aux-ingang op de achterkant van de radio; analoge audiosignalen van andere apparaten kunnen met behulp van deze ingang worden verstuurd naar de radio.
Druk, om de AUX-modus te selecteren, herhaaldelijk op **MODE** tot “AUX” wordt getoond op het display. De radio zal het geluid dat via de aux-ingang wordt ontvangen laten horen en u kunt de volumeregeling gebruiken om het volume in te stellen.

HOOFDTELEFOONUITGANG
De stereo-hoofdtelefoonuitgang zit op het achterpaneel. Sluit een stereo-hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op deze uitgang om privé van uw muziek te genieten. Als de hoofdtelefoon wordt gebruikt, dan zullen de luidsprekers automatisch worden uitgeschakeld.

BELANGRIJK: Stel het volume bij gebruik van een hoofdtelefoon altijd laag in voordat u de hoofdtelefoon op zet, zet daarna de hoofdtelefoon op en verhoog het volume geleidelijk tot een comfortabel luistervolume is bereikt.

LCD-DISPLAY
A. BLUETOOTH-INDICATOR
B. TUNER-INDICATOR
C. FM-STEREO-INDICATOR
D. TIJD/FREQUENTIEBEREIK-INDICATOR
E. ALARM-INDICATOR
F. USB-INDICATOR
G. SLAAP-INDICATOR
H. SNOOZE-INDICATOR

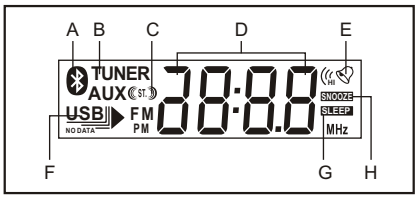

SPECIFICATIES

VOEDING:	AC 100-240V~ 50/60Hz
VERMOGEN:	2 x 5W
AFMETINGEN :	300 (L) x 145 (B) x 115 (H) mm

RADIO GEDEELTE

FREQUENTIEBEREIK:	FM 87.5 - 108 MHz

USB GEDEELTE
INTERFACE USB 1.1 (USB HUB niet ondersteund)

FLASH-GEHEUGEN:	USB 1.1 Flash USB 2.0 High-Speed Flash FAT 16/32 32M 2TByte
MP3 DECODER:	MPEG Audio 1, 2, 2.5 Layer 1, 2, 3 Bit Rate 8 - 320kbps & VBR behalve free-formaat

BLUETOOTH GEDEELTE

BLUETOOTH-SPECIFICATIES:	V2.1+ EDR
VERMOGENSKLASSE:	Klasse 2
ONDERSTEUNDE PROFIELEN:	A2DP, AVRCP

SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VERDERE BERICHTGEVING.

Lenco

SR-03 BT

RADIO REVEIL FM STEREO AVEC BLUETOOTH®

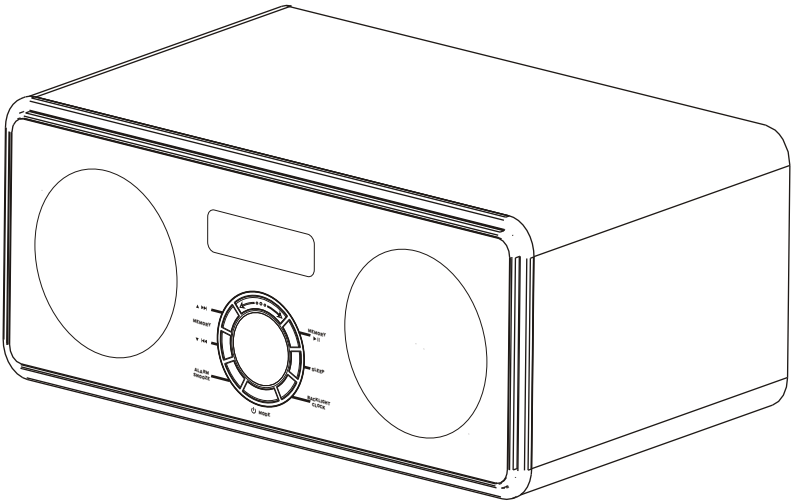

MANUEL D'INSTRUCTION

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- lisez toutes les instructions soigneusement avant d'utiliser l'unité et gardez-les pour référence ultérieure.
- Vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette correspond avec celle de votre secteur.

Emplacement de l'unité
- L'unité doit être placée sur une surface stable et ne doit pas être sujettes à vibrations.
- Ne placez pas l'unité sur des surfaces pentues ou instables car l'unité risque de tomber ou de se renverser.
- La prise secteur doit être située près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Evitez les températures trop extrêmes, chaudes ou froides. Placez l'unité suffisamment éloignée des sources de chaleur, comme les radiateurs ou les feux électriques. Evitez l'exposition à la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.
- Ne placez jamais aucun type de bougie ou de flamme au dessus ou à l'arrière de l'unité.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité.
- Si vous renversez du liquide dans l'unité, cela peut causer des dégâts graves. Coupez-le au niveau du secteur immédiatement. Retirez la prise du secteur et consultez votre vendeur.
- Pour éviter le risque d'électrochoc ou d'incendie du a la surchauffe, assurez-vous que les rideaux et autres matériaux n'obstruent pas les ouvertures de ventilation.
- N'installez pas ou ne placez pas cette unité dans une bibliothèque ou dans un autre espace confiné, assurez-vous qu'un minimum de 10 cm est préservé autour de l'appareil pour la ventilation.

Sécurité
- Déconnectez toujours l'unité du secteur avant de connecter/déconnecter d'autres appareil ou déplacer l'unité.
- Débranchez l'unité de l'alimentation secteur lors des orages.
- Cette unité deviendra chaude lorsqu'utilisée pendant une longue période. Cela est normal et ne signifie pas un problème concernant l'unité.

TENSION DANGEREUSE
Une tension dangereuse des conducteurs, d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes, est présente dans le boitier de ce produit.

ATTENTION
Le manuel de l'utilisateur contient des instructions importantes d'utilisation et d'entretien, pour votre sécurité il est nécessaire de vous référer à ce manuel.
Câble secteur
- Assurez-vous que l'unité ne repose pas sur le câble secteur, car le poids de l'unité risque d'endommager le câble secteur et créer des risques de sécurité.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service, ou un technicien qualifié, afin d'éviter tout risque inutile.

Interférence
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par des interférences électromagnétiques fortes. Si cela venait à se produire, réinitialisez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal. Au cas où le fonctionnement ne reprenait pas, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit.
- Cette unité comporte des microprocesseurs qui peuvent mal fonctionner du fait d'interférences ou de bruits extérieurs ou des décharges électrostatique. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, déconnectez l'alimentation puis reconnectez-la.

Supervision
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Ne laissez jamais personne, particulièrement les enfants, pousser quoi que ce soit dans les trous, fentes ou autres

Réparation/maintenance
- Pour réduire le risque d'électrochoc, n'enlevez pas les vis. L'unité ne contient pas de parties réparables par l'utilisateur. Veuillez confier tout le travail de maintenance à du personnel qualifié.
- N'ouvrez pas les couvertures fixées car cela peut exposer à des tensions dangereuses.
- Assurez-vous de débrancher l'unité du secteur avant de nettoyer.
- N'utilisez pas de tampon type abrasif ou de solutions nettoyantes car ils pourraient endommager la surface de l'unité.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer l'unité.

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

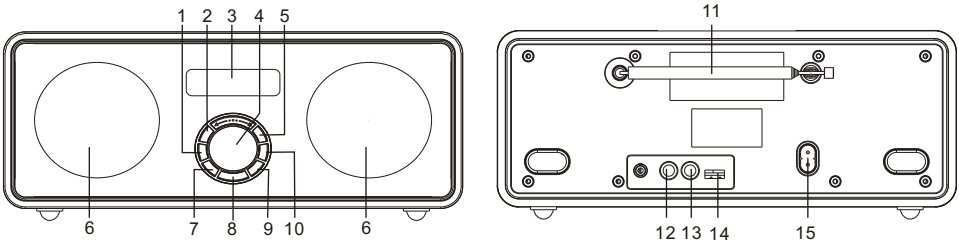

1. MEMORY▼/I◄◄ BUTTON
2. MEMORY▲/►►I BUTTON
3. LCD DISPLAY
4. VOLUME/SCROLL CONTROL
5. MEMORY /►/II BUTTON
6. SPEAKER
7. ALARM/SNOOZE BUTTON
8. ⏻ / MODE BUTTON
9. BACKLIGHT / CLOCK BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. ROD ANTENNA
12. HEADPHONE JACK
13. AUX IN SOCKET
14. USB PORT
15. AC CORD SOCKET

ALLUMER VOTRE RADIO POUR LA PREMIERE FOIS.
Lorsque l'unité est connectée au secteur pour la première fois, elle sera en mode veille, et l'écran affichera l'horloge en clignotant.
1. Insérez une extrémité du cordon d'alimentation CA sur la prise CA située à l'arrière de l'unité.
2. Connectez le cordon d'alimentation CA sur l'alimentation secteur.
3. Appuyez sur la touche ⏻ pour allumer la radio.
4. Pour faire passer la radio sur veille pendant le fonctionnement, maintenez appuyée la touche ⏻ pendant plus de deux secondes.

REGLER L'HORLOGE
L'horloge ne peut être réglée qu'en mode veille. Lorsque l'unité est allumée pour la première fois, elle sera en mode veille, l'écran affichera « 0 :00 » en clignotant, vous pouvez alors commencer à régler l'heure.
1. Tenez la touche **HORLOGE** (CLOCK) appuyée pendant plus de deux secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « 24H », puis appuyez sur la touche►►I ou I◄◄ pour sélectionner le format d'affichage de l'horloge « 12H » (12 heures) ou 24H (24 heures), lorsque le format de votre choix apparait sur l'écran, appuyez sur la touche **CLOCK** pour confirmer. (F. 1) (F. 2)
2. L'écran affichera l'horloge avec les chiffres des heures en clignotant, appuyez de manière répétée sur la touche ►►I ou I◄◄ pour régler l'heure correcte suivi d'une pression sur la touche **CLOCK** pour confirmer, réglez d'abord les heures, puis les minutes. (F. 3)
3. Lorsque l'écran affiche l'heure correcte, appuyez sur la touche **CLOCK** de nouveau pour confirmer, le réglage de l'horloge est désormais terminé.
4. L'horloge s'affiche pendant que l'unite est en veille ou pendant le fonctionnement AUX, MP3 ou Bluetooth

F.1

F.2

F.3

FONCTION ALARME
Cette unité comporte une fonction alarme. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous réveiller avec une tonalité d'alarme électronique, votre station de radio FM favorite, ou des chansons MP3 USB.
La fonction alarme ne peut être activée que lorsque l'unité est en veille. Il n'y a pas d'alarme et de fonction report d'alarme lorsque l'unité est en fonctionnement.

Régler l'heure de l'alarme et du réveil.
1. Pour régler l'alarme, commencez par faire passer l'unité en mode veille, puis tenez la touche **ALARM** pendant plus de deux secondes pour entrer en mode de réglage d'alarme- l'icône d'alarme s'affichera et les chiffres de l'heure de l'alarme clignoteront sur l'écran. (F. 4)
2. Pour régler l'heure de sonnerie de l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la touche ►►I ou I◄◄ suivie d'une pression sur la touche **ALARME** pour confirmer commencez par régler les heures, puis les minutes. (F. 5)

3. Une fois que l'heure de sonnerie de l'alarme est réglée, vous continuerez avec le réglage du mode de sonnerie de l'alarme appuyez plusieurs fois sur les touches ou pour les sélections, suivie de la touche **ALARME** pour confirmer, commencez par régler le niveau de volume de l'alarme (01-32), puis la station de radio de réveil (P01-P10), et finalement la sonnerie d'alarme(HI/LO). (F. 6) (F. 7) (F. 8)
4. Une fois confirmée la sélection de la tonalite de l'alarme, le réglage de l'alarme est terminé.
5. Pour vérifier les paramètres de l'alarme, appuyez une fois sur la touche **ALARME**, l'heure de sonnerie de l'alarme et les paramètres de mode de sonnerie s'afficheront un par un par intervalles de deux secondes.

Activer l'alarme et le mode de sonnerie.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **ALARME** pour activer la fonction alarme et sélectionner le mode de sonnerie, l'icône d'alarme et le mode de sonnerie correspondant apparaitront sur l'écran à chaque pression : "**Radio > USB > Buzzer > OFF > Radio > USB > … …**".
2. Lorsque le mode de sonnerie de votre choix apparait à l'écran relâchez les touches, la fonction d'alarme est à présent activée et l'icône de l'alarme s'affichera. (F. 9)
3. A l'heure de l'alarme sélectionnée, le mode de sonnerie sélectionnée se déclenchera et l'icône d'alarme apparaitra en clignotant sur l'écran pour indiquer que l'alarme est déclenchée. Elle continuera pendant une heure et s'éteindra automatiquement. Pour arrêter l'alarme plus tôt, appuyez une fois sur la touche ⏻ .

Remarque: Si la sonnerie de l'alarme est réglée sur USB, et qu'aucune clé USB n'est insérée ou reconnue, lorsque l'heure de l'alarme arrive, la sonnerie d'alarme sera activée à la place automatiquement.

Répétition automatique de l'alarme

L'alarme se répétera automatiquement chaque jour à l'heure de l'alarme sélectionnée aussi longtemps que l'icône de l'alarme sera affichée (fonction alarme allumée) Pour annuler l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la touche **ALARME** jusqu'à ce que l'écran affiche « **OFF** » et que l'icône d'alarme disparaisse.

Fonction report d'alarme

Pendant l'alarme, appuyez sur la touche **SNOOZE**, pour éteindre l'alarme temporairement pendant 5 minutes, l'icône de report d'alarme s'affichera. Vous pouvez répéter cela pendant toute la durée de l'alarme. (F.10)

F.9

F.10

ÉCOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée et alimentée pour la première fois, elle passera automatiquement en mode radio FM. Pour sélectionner le mode radio pendant d'autres modes de fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** sur la façade jusqu'à ce que « **TUNER** » s'affiche ainsi que la fréquence FM. (F. 11)

Réglage manuel

1. Pour sélectionner le réglage manuel avec la molette, commencez par appuyer sur la commande **VOLUME/SCROLL** une fois, puis tournez la même commande jusqu'à ce que la réception de fréquence optimale soit atteinte.
2. L'écran affichera l'icône de stéréo si une station FM stéréo est reçue. Pour sélectionner la réception FM mono, appuyez sur la touche **►/II** et l'icone (F.12)

Réglage automatique

1. Maintenez et appuyez sur la commande **VOLUME/SCROLL** pendant plus de deux seconde pour faire une recherche avant ou arrière sur la bande de fréquence, la recherche s'effectuera automatiquement pour la première station de force de signal suffisante.
2. Répétez la procédure ci-dessus si vous souhaitez chercher une autre station.

Enregistrer et rappeler une station présélectionnée

Vous pouvez présélectionner les stations de votre choix et enregistrer jusqu'à 10 stations FM dans la mémoire.

1. Pour enregistrer une présélection, commencez par régler la station de votre choix, puis maintenez appuyée la touche **MEMOIRE** pendant plus de deux seconde, l'écran affichera « P01 » en clignotant. (F. 13)
2. Appuyez sur la touche **MEMOIRE** ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de station présélectionnée de votre choix, puis appuyez sur la touche **MEMOIRE** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le nombre stable de station présélectionnées et alors la fréquence FM.
3. Pour rappeler une station présélectionnée, appuyez sur la touche **MEMOIRE** ▲ ou ▼ pour sélectionner les stations que vous avez enregistrées. L'écran affichera le numéro de station présélectionné rappelé pendant deux secondes.

F.11

F.12

F.13

MODE BLUETOOTH
La fonction Bluetooth de cette unité lui permet de recevoir du son depuis de nombreux appareils disposant également de la fonction Bluetooth, y compris des téléphones portables, des PC et des PDA. Elle prend en charge les profils et fonctionnalités Bluetooth suivants. Seul un appareil par profil peut être connecté en même temps.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Connexion audio stéréo de haute qualité
- Streaming de musique stéréo depuis des PC, téléphones mobiles, etc.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Commande distante des appareils
- Commande des appareils connectés.

Considération concernant le fonctionnement Bluetooth
REMARQUE : La performance de connectivité Bluetooth peut varier en fonction de la marque et du modèle de l'appareil connecté. Pour une meilleure performance, veuillez connectez des appareils Bluetooth dotés du Bluetooth 2.1 et en utilisant la dernière mise à jour disponible du vendeur de l'appareil. La compatibilité avec tous les appareils et types de media n'est pas garantie.
Assurez-vous que tous les appareils Bluetooth soient désactivés dans un cercle de 30 pieds. La présence d'autres appareils Bluetooth en fonctionnement pendant la connexion peut provoquer des difficultés opérationnelles.
Le Bluetooth est un standard de communication de faible portée. Le matériel de transmission et d'émission Bluetooth dans cette unité dispose d'une portée opérationnelle d'environ 30 pieds en terrain dégagé. En général, les appareils Bluetooth peuvent communiquer entre eux clairement dans une pièce ou un bureau de taille normale. Le fonctionnement entre différentes pièces dépendra de la construction de la pièce. Il est important de reconnaitre le fait que la portée de communication Bluetooth peut être considérablement réduite si le signal passe au travers d'un objet solide.
Les corps humains, les murs de briques et de béton, et les meubles ou étagères lourdes réduiront la portée opérationnelle de vos appareils Bluetooth. Le verre, les murs secs ou en panneau de bois et les partitions de bureau peuvent avoir un effet notable mais moins sévère. Nous conseillons de positionner vos appareils Bluetooth plus proches l'un de l'autre si vous constatez des difficultés de communication.

Connexion de musique stéréo sur votre téléphone portable
Cette connexion nécessite un téléphone portable compatible avec le profil Bluetooth A2DP pour la connexion de musique stéréo. Afin de créer une nouvelle connexion Bluetooth, vous devrez être familiarisé avec les fonctions Bluetooth de votre téléphone portable. Vu que chaque téléphone fonctionne légèrement différemment, commencez par vous familiariser avec les fonctions Bluetooth de votre appareil avant la connexion.
1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone portable. Vous aurez peut-être besoin de vous référer au manuel de l'utilisateur du téléphone pour plus de détails.
2. Placez la radio et le téléphone à moins de 3 pieds l'un de l'autre.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth, l'écran affichera ᛒ en clignotant.
4. Réglez le téléphone avec la fonction A2DP pour chercher les appareils Bluetooth et suivez les instructions sur l'écran du téléphone. Vous reconnaitrez la radio par son nom Bluetooth « BT speakerN ». Si l'on vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 ».
5. Sélectionnez et confirmez le couplage sur votre téléphone, la connexion sera complétée en quelques secondes et la radio produira un Bip, l'icône ᛒ sur l'écran deviendra stable et vous pourrez commencer votre opération de streaming Bluetooth.
6. Appuyez sur la touche **►/II** sur l'unité ou sélectionnez le début de lecture sur votre téléphone pour démarrer la lecture de musique.
7. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche **►/II** de nouveau ou sélectionnez « pause » sur votre téléphone.
8. Pour passer à la piste suivante ou précédente pendant la lecture, appuyez sur la touche **►►I** ou **I◄◄** sur l'unité ou sélectionnez les commandes « saut » sur votre téléphone portable.

Remarque: Certains téléphones portables peuvent se connecter et déconnecter lorsque vous passez et terminez des appels. Cela n'indique pas un problème de votre unité.

Connexion de musique stéréo depuis d'autres appareils Bluetooth
Cette connexion nécessite un appareil compatible avec le profil Bluetooth A2DP pour la connexion de musique stéréo.
Veuillez vous assurer que votre appareil dispose de la dernière version de logiciels pilot et/ou de micro logiciels compatibles avec la fonctionnalité Bluetooth. La compatibilité avec tous les appareils n'est pas garantie. En plus des procédures décrites ci-dessus pour les téléphones portables, cette radio peut recevoir de la musique stéréo de la part d'autres sources Bluetooth y compris les PC, les PDA et les lecteurs de musique avec la fonction Bluetooth. La procédure de connexion exacte peut varier d'un appareil a l'autre, veuillez commencer par consulter le manuel de l'utilisateur pour le fonctionnement spécifique.

Remarque: Un nombre de plus en plus important d'appareils informatiques sont dotés de la compatibilité Bluetooth, et de nombreux incluent une compatibilité pour la musique stéréo par Bluetooth (A2DP). Pour une meilleure performance de votre appareil particulier, veuillez vous assurer que vous utilisez la dernière mise à jour des pilotes et/ou des micro-logiciels disponibles. Dans certaines circonstances, la mise à jour des pilotes ou micro-logiciel de

votre appareil sur la dernière version peut ajouter la compatibilité pour A2DP qui n'était pas disponible dans une version précédente.
Veuillez contacter le vendeur de votre appareil pour obtenir ces mises a jour ou consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil pour la procédure de mise à jour. Veuillez vous souvenir que les mises à jour du système ne peuvent être exécutées que par des individus qualifiées après avoir effectué une sauvegarde intégrale du système.

ECOUTER DU SON DEPUIS USB (lecture MP3)

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner la fonction USB, l'écran affichera « USB » et « NO DATA ». (F. 14)
2. Connectez votre dispositif de mémoire avec vos chansons MP3 préférées chargées dessus sur le port USB située sur le panneau arrière. Le « NO DATA » disparaitra alors.
3. Il commencera la lecture automatiquement à partir de la première piste MP3 détectée sur le dispositif et l'écran affichera l'icône de lecture USB. (F. 15)
4. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche , l'icône de lecture sur l'écran clignotera.
5. Pour reprendre la lecture de musique, appuyez de nouveau sur le bouton.
6. Pendant la lecture, appuyez sur les touches ou pour passer a la piste MP3 suivante ou précédente dans le dispositif de mémoire. La lecture commencera au début de la piste sélectionnée.

F.14

F.15

Remarque 1 : Au cas où votre dispositif de mémoire est chargé avec des chansons MP3 mais que l'écran continue d'afficher « NO DATA », le format de votre dispositif USB n'est peut-être pas compatible avec cette radio. Pour écouter les chansons dans l'appareil, veuillez utiliser le câble d'entrée de ligne (non fourni), insérez une extrémité dans la fente AUX IN (à l'arrière de la radio) et l'autre extrémité dans la sortie de ligne ou la sortie casque de votre appareil USB, puis appuyez plusieurs fois que la touche **MODE** pour sélectionner le mode AUX.

Remarque 2 : Ce produit est compatible avec des dispositifs USB d'une taille maximum de 16GB, le temps de reconnaissance pour des mémoires plus volumineuses sera plus long, et pourra causer une inactivité du système. Donc, la compatibilité avec tous les appareils USB ne peut être garantie, cela n'indique pas un problème de cette unité.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de programmer le système à s'éteindre automatiquement après un certain temps.

1. Pour activer la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP**, l'écran affichera « SLEEP », et le temps avant mise en veille (clignotant en minutes) changera selon la séquence suivante sur chaque pression :

2. Lorsque la durée avant mise en veille de votre choix apparait sur l'écran, relâchez la touche, la fonction mise en veille programmée se déclenchera après 5 secondes. Lorsque le compte à rebours de mise en veille arrive à zéro, l'unité s'éteindra.
3. Pour annuler l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF » et que l'icône « SLEEP » disparaisse. « OFF » et « SLEEP » disparaitront alors.

ECLAIRAGE DE L'ECRAN

L'éclairage de l'écran s'attenue par défaut en mode veille et s'allume à chaque fois que l'unité est allumée. Elle reviendra au mode par défaut à chaque fois que l'unité sera mise en veille.
Lorsque l'unité est allumé, appuyez sur la touche **BACKLIGHT** fera passer l'écran en mode allumé ou éteint.
En mode veille, appuyer sur n'importe quelle touche allumera l'écran pendant 10 secondes.
ENTREE AUX, il y'a une fente d'entrée stéréo 3,5 mm située à l'arrière de l'unité ; des signaux sonores analogiques provenant d'autres sources peuvent être diffusées sur la radio grâce à cette fente.
Pour sélectionner le mode AUX, appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que AUX s'affiche, le son passera sur le signal d'entrée auxiliaire, et vous pouvez régler le volume sur le niveau de votre choix.

FENETRE D'ECRAN LCD

A. INDICATEUR BLUETOOTH
B. INDICATEUR DE RADIO
C. INDICATEUR STEREO FM
D. INDICATEUR DE PORTEE DE FREQUENCE/HEURE
E. INDICATEUR D'ALARME
F. INDICATEUR USB
G. INDICATEUR DE MISE EN VEILLE PROGRAMMEE
H. INDICATEUR DE REPORT D'ALARME

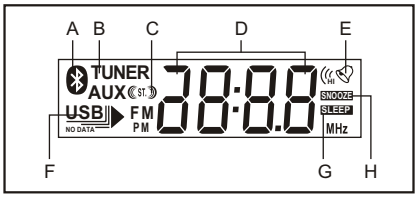

CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION AC 100-240V~ 50/60Hz	
PUISSANCE DE SORTIE :	2 x 5W
DIMENSIONS DE L'UNITÉ :	300(L) x 145(L) x 115(H) mm

SECTION RADIO

BANDE DE FRÉQUENCE :	FM 87,5 - 108 MHz

SECTION USB

INTERFACE USB 1.1 (USB HUB non compatible)	
MEMOIRE FLASH :	USB 1.1 Flash USB 2.0 High-Speed Flash FAT 16/32 32M 2Toctets
DECODEUR MP3 :	MPEG Audio 1, 2, 2.5 Layer 1, 2, 3 Débit binaire 8 - 320kbps & VBR sauf format libre

SECTION BLUETOOTH

SPECIFICATION BLUETOOTH :	V2.1+ EDR
PUISSANCE DE SORTIE :	Classe 2
PROFILS COMPATIBLES :	A2DP, AVRCP

CARACTÉRISTIQUE SUJETTES A CHANGEMENTS SANS NOTIFICATION PRÉALABLE.

Lenco

SR-03 BT

RADIO RELOJ ESTÉREO CON BLUETOOTH®

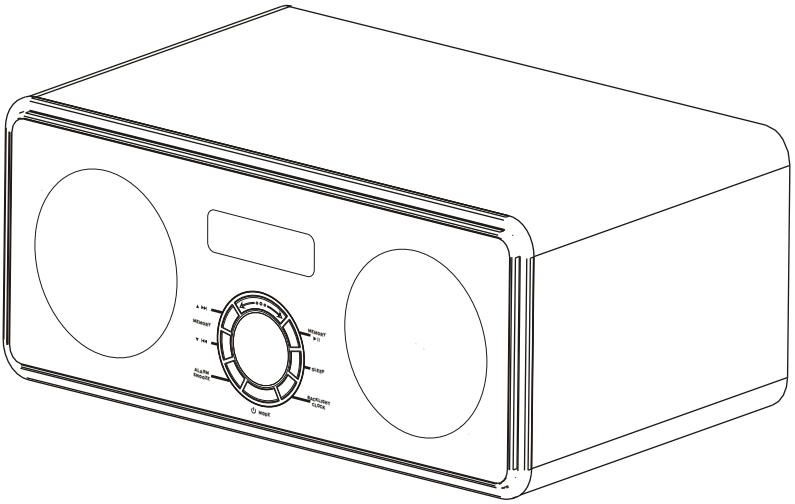

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Le a todas las instrucciones detenidamente antes de usar la unidad y manténgala para futura referencia.
- Compruebe que el voltaje marcado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la red eléctrica.

Ubicación de la unidad
- La unidad se debe poner en una superficie estable plana y no debe tener vibraciones.
- No ponga la unidad en superficies inclinadas o inestables porque se puede voltear o caer.
- La toma de la red eléctrica debe estar ubicada cerca de la unidad y fácilmente accesible.
- Evite temperaturas extremas ya sea de calor o frío. Ponga la unidad lejos de la fuente de calor, tales como radiadores o juegos de gas o eléctricos. Evite la exposición directa a los rayos del sol u otra fuente de calor.
- Nunca ponga ningún tipo de velas hubo llamas vivas en la parte superior ni cerca de la unidad.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daños del producto, no exponga esta unidad a la lluvia, humedad, empapado o salpicaduras. No ponga objetos llenos de líquidos, tales como floreros.
- Si derrama algún líquido la unidad, esto puede dañarla. Desconéctela inmediatamente de la red eléctrica. Desenchufe de la red eléctrica y consulte a su distribuidor.
- Para evitar riesgos descargas eléctricas o incendios debido a sobrecalentamiento, asegúrese de que las cortinas y otros materiales no obstruyan los conductos de ventilación.
- No instalen y ponga esta unidad en una librería, gabinete integrado bien un espacio cerrado. Deje al menos 10 cm alrededor del aparato para ventilación.

Seguridad.
- Siempre desconecte la unidad de la red eléctrica antes de que conectar/desconectar otros dispositivos o mover la unidad.
- Desconecte la unidad de la red eléctrica durante tormentas eléctricas.
- Esta medida se gastará cuando se usa por mucho tiempo. Esto es normal y no significa que la unidad tenga algún problema.

Voltaje peligroso
Dentro de la carcasa del producto existe voltaje peligroso conductor que puede tener suficiente magnitud para generar riesgos de descargas eléctricas en las personas.

¡ATENCIÓN!
El manual del propietario contiene instrucciones de mantenimiento y operativas importantes para su seguridad. Es necesario que consulte el manual.
Cable de alimentación eléctrica
- Asegúrese de que la unidad no reposen la parte superior de los cables de alimentación eléctrica, porque el pece la unidad puede dañar el cable y crear peligro de seguridad.
- Si el cable está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar accidentes.

Interferencia
- El funcionamiento normal del producto lo puede afectar la interferencia electromagnética fuerte. Si es así, simplemente reinicie el producto para reasumir la operación normal siguiente manual de instrucciones. En caso de que el funcionamiento no se reanude, use el producto en otro lugar.
- Esta unidad incluyen microprocesadores los cuales pueden funcionar mal como resultado de la interferencia /ruido eléctricos externos o descargas electrostáticas. Si la unidad no funciona apropiadamente, desconecte la de la alimentación eléctrica y vuélvala a conectar.

SUPERVISIÓN
- Los niños deben vigilarse para garantizar que no jueguen con la unidad.
- Nunca dejen los niños que introduzcan nada en los orificios, ranuras o en cualquier horca abertura de la carcasa. Esto puede causar descargas eléctricas fatales.

Servicio/Mantenimiento
- Para prevenir el riesgo de cortos circuitos, no retire los tornillos. La unidad no contiene ninguna parte que el usuario pueda hacerle mantenimiento. Se recomienda que el trabajo de mantenimiento lo haga personal calificado.
- No habrá ninguna de las coberturas fijas por que esto puede tener voltajes peligrosos.
- Asegúrese de desconectar la unidad de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarla.
- No use ningún tipo de almohadillas agresivas o soluciones de limpieza agresivas puesto que esto puede dañar la superficie de la unidad.
- No use líquidos para limpiar la unidad.

FUNCIONES Y CONTROLES

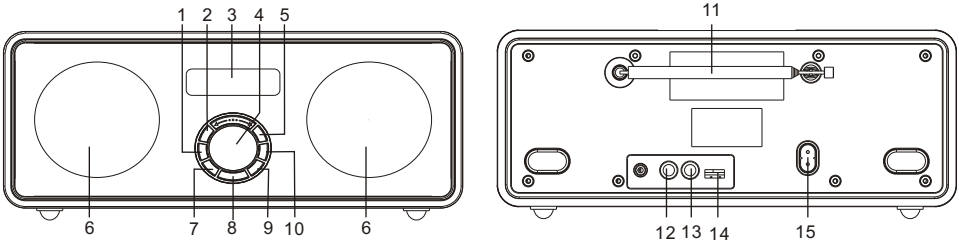

1. MEMORY▼/I◄◄ BUTTON
2. MEMORY▲/►►I BUTTON
3. LCD DISPLAY
4. VOLUME/SCROLL CONTROL
5. MEMORY /►/II BUTTON
6. SPEAKER
7. ALARM/SNOOZE BUTTON
8. ⏻ / MODE BUTTON
9. BACKLIGHT / CLOCK BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. ROD ANTENNA
12. HEADPHONE JACK
13. AUX IN SOCKET
14. USB PORT
15. AC CORD SOCKET

ENCENDIDO DE SU RADIO POR PRIMERA VEZ

Cuando el radio se conecte a una fuente de CA primera vez, entrará al modo standby (reposo). La pantalla mostrará el reloj y destellará.

1. Inserte un extremo del cable de alimentación eléctrica CA en la toma de entrada CA ubicada en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el cable eléctrico CA a la toma de alimentación eléctrica CA.
3. Presione el botón ⏻ una vez para encender el radio.
4. Para cambiar el radio a standby mientras esté encendido, presión y sostenga el botón ⏻ por más de dos segundos.

Configuración del reloj

El reloj solamente se puede configurar en el modo standby. Cuando la unidad se enciende por primera vez, entrará al modo standby. La pantalla mostrará “0:00” y destellará. Usted ahora podrá configurar el reloj.

1. Presiones sostenga el botón **CLOCK** por más de dos segundos hasta que aparece en la pantalla “24 H”, luego presione los botones ►►I o I◄◄ para seleccionar el formato de visualización del reloj “12H” (12-horas) o “24H” (24-horas). Cuando el formato deseado aparece la pantalla, presión el botón **CLOCK** para confirmar. (F. 1) (F. 2)
2. La pantalla mostrará el reloj con los dígitos de la hora destellando. Presione repetidamente los botones ►►I o I◄◄ para establecer la hora correcta y luego presione botón **CLOCK** para confirmar. Primero fin la hora y luego los minutos. (F. 3)
3. Cuando la pantalla muestre la hora correcta, Presione el botón **CLOCK** nuevamente para confirmar. La configuración del reloj ahora se ha completado.
4. El reloj se muestra cuando la unidad esté en standby o funcionando en AUX, USB y Bluetooth

F.1

F.2

F.3

Función de alarma

Esa unidad trae la función de alarmas. Usted puede usar esta función con un tono de timbre electrónico, su emisora de radio FM favorita o canciones USB MP3.

La función de alarma se puede activar solamente cuando la unidad esté en el modo standby. Cuando la unidades en operación, la función de alarma o silenciar no están activas.

Configuración de la alarma y la hora del despertador

1. Para configurar la alarma, primero cambie la unidad al modo standby y luego presione sostenga el botón **ALARM** por más de dos segundos para entrar en el modo de configuración de la alarma. El icono de alarma se mostrará y los dígitos de la hora del despertador empezarán a destellar en la pantalla. (F. 4)
2. Para fijar la hora del despertador de la alarma, presione repetidamente el botón o y luego presione el botón **ALARM** para confirmar. Primero establezca la hora y luego los minutos. (F. 5)
3. Después de haber establecido la hora del despertador de la alarma, continuará con la configuración del modo del despertador de la alarma. Presione repetidamente los botones o para hacer las elecciones y luego presione el botón **ALARM** para confirmar. Primero establezca el nivel del volumen del despertador de la alarma (01-32), luego la emisora de radio del despertador (P01-P10) y finalmente el tono de timbre (HI/LO). (F. 6) (F. 7) (F. 8)
4. Después de confirmar la selección del tono de timbre, la configuración de la alarma se habrá completado.
5. Hará comprobar la configuración de la alarma, presión el botón **ALARM** una vez. La configuración del modo del despertador y el tiempo de la alarma se mostrarán uno a uno con intervalos de dos segundos.

F.4

F.5

F.6



F.7

F.8



Activación del modo de la alarma y del despertador

1. Lesiona repetidamente el botón **ALARM** para activar la función de alarma y selecciona el modo del despertador. El icono de la alarma y el modo del despertador correspondiente aparecerán en la pantalla cada vez que presione:
   "Sintonizador> USB > Timbre> OFF > Sintonizador> USB > … …".
2. Cuando su modo del despertador deseado aparezca la pantalla, suelte los botones. La función de alarma ya estará activada y el icono se mostrará. (F. 9)
3. En el tiempo del despertador seleccionado, el modo del despertador seleccionado estará activado y el icono de alarma en la pantalla destellará para indicar que la alarma se ha activado. Continuará por una hora y luego se pagará automáticamente. Para detener la alarma antes, presione el botón ⏻ una vez.

Nota: Si se ha seleccionado USB para activar la alarma y no se ha insertado una USB o no se reconoce, se activará el timbre automáticamente.

Repetir la alarma automáticamente

Alarma se repetirá automáticamente todos los días a la hora seleccionada sólo si el icono de la alarma se muestra (la función de alarma esta activa). Para cancelar la alarma, presione repetidamente el botón **ALARM** hasta que aparezca "OFF" y luego desaparecerá el icono de alarma.

La función Snooze (Silenciar):

Durante la alarma, presione botón **SNOOZE** para desactivar temporalmente la alarma durante cinco minutos y el icono de silenciar se mostrará. Esto se repetirá en la siguiente hora. (F.10)

ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad es encendida por primera vez, entrará automáticamente al modo de radio FM. Para seleccionar el modo de radio durante otros modos de operación, presione repetidamente el botón **MODE** ubicado en el panel frontal hasta que se muestre "TUNER" y la frecuencia FM. (F. 11)

Sintonización manual

1. Para seleccionar la sincronización manual, primero presione una vez el control **VOLUME/SCROLL**, luego gire el mismo control hasta que lea la frecuencia correcta u obtenga la mejor recepción.
2. Aparecerá la pantalla el icono exterior si se recibe una emisora estéreo FM. Para seleccionar la recepción mono FM, presione el botón **►/II** y el icono de desaparecerá de la pantalla. (F.12)

Sintonización automática

1. Presiones sostenga el control **VOLUME/SCROLL** por más de dos segundos control para buscar arriba y abajo la frecuencia y se buscará la primera emisora con fuerza del señor suficiente.
2. Repite el procedimiento anterior si desea buscar otra emisora.

Almacenar y recuperar emisoras preseleccionadas

Usted puede preseleccionar emisoras que dice que almacenar hasta máximo 10 emisoras FM en la memoria.

1. Para preseleccionar una emisora, primero sintonice su emisora deseada y luego presione sostenga el botón **MEMORY** por más de dos segundos. Se mostrará en la pantalla "P01" destellando. (F. 13)
2. Presione los botones **MEMORY** ▲ o ▼ para seleccionar el número de emisoras pared seleccionada deseada yluego presione botón **MEMORY** para confirmar su selección. Aparecerá en la pantalla el número de la emisora preseleccionada estable y luego la frecuencia FM.
3. Para recuperar una emisora preseleccionada, presione los botones **MEMORY MEMORY**▲ o▼ para seleccionar las emisoras que desea almacenar. Aparecerá en la pantalla el número de la emisora preseleccionada llamado durante dos segundos.

F.11

F.12

F.13

Modo de Bluetooth

Las capacidades de Bluetooth de esa unidad permiten recibir a audio de muchos dispositivos compatibles con Bluetooth, como teléfonos celulares, computadoras portátiles y dispositivos PDA. Admite los siguientes perfiles y funcionalidad Bluetooth. Solamente se puede conectar simultáneamente un dispositivo por perfil.

Bluetooth Es un estándar de comunicación de radios de corto alcance. El hardware del receptor y transmisor Bluetooth de esta unidad tiene un rango operativo aproximado de 30 pies en espacio abierto. Generalmente los dispositivos Bluetooth se pueden comunicar entre sí claramente dentro de un salón hubo oficina de tamaño regular. . La operación entre diferentes salones dependerá de la construcción de los salones. Es importante reconocer el hecho que el rango de comunicación Bluetooth se puede reducir sustancialmente si la señal pasa a través de un objeto sólido.
Los cuerpos humanos, las paredes de concreto o ladrillo, así como muebles o librerías pesadas reducirán el rango operativo de sus dispositivos Bluetooth. Las paredes de madera, vidrio o paredes secas y las divisiones de oficinas pueden tener un efecto menos severo pero notorio. Usted debe poner sus dispositivos Bluetooth cercanos entre sí si tiene problemas de comunicación.

Conexión de música estéreo a sus teléfonos celulares
Esta conexión necesita que los celulares admitan el perfil Bluetooth A2DP para la conexión de música estéreo. Para crear una conexión Bluetooth, necesita familiarizarse con algunas de las funciones Bluetooth de su teléfono celular. Debido que cada teléfono funciona un poco diferente, debe familiarizarse con las capacidades Bluetooth de su dispositivo antes de conectarse.
1. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono celular esté activa. Puede necesitar consultar el manual del usuario del teléfono para detalles.
2. Ponga el radio y el teléfono a una distancia no superior a tres pies.
3. Presione repetidamente el botón **MODE** para seleccionar o Bluetooth. Aparecerá destellando en la pantalla .
4. Configure el teléfono compatible con A2DP para que busque los dispositivos Bluetooth y siga las instrucciones de la pantalla del teléfono. Usted reconocerá el radio por su nombre Bluetooth “BT speakerN". En caso de que se le pida una contraseña puede escribir “0000”.
5. Seleccione confirme el pareado de su teléfono, y la conexión se completará en algunos segundos y luego radio producirá un sonido bip se volverá estable en la pantalla y usted podrá ahora empezar la operación de transmisión de música Bluetooth.
6. Presione botón **►/II** de la unidad o seleccione iniciar reproducción en su teléfono para empezar la reproducción de música.
7. Para interrumpir la reproducción, presión el botón **►/II** otra vez o seleccione “pausar” en su teléfono.
8. Para avanzar o retroceder rápidamente a otras canciones durante la reproducción, presione el botón **►►I** o **I◄◄** de la unidad o seleccione “omitir controles” en su teléfono celular.

Nota: Algunos celulares se pueden conectar y desconectar cuando haga o termine llamadas. Este no es una indicación de algún problema de su unidad.

Conexión de música estéreo a otros dispositivos Bluetooth
Esta conexión necesita un dispositivo que admita el perfil Bluetooth A2DP para la conexión de música estéreo. Asegúrese de que su dispositivo tenga las versiones y controladores de software más recientes y que el firmware admita la funcionalidad Bluetooth. No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos. Además de los procedimientos descritos anteriormente para celulares, esta radio puede recibir música exterior de otros dispositivos Bluetooth incluyendo computadoras, PDA, reproductores de música habilitados con Bluetooth. Los procedimientos de conexión exactos pueden variar entre cada dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para operaciones específicas.

Nota: Una gran cantidad de dispositivos de computación incluyen compatibilidad para Bluetooth y muchos incluyen soporte para música estéreo a través de Bluetooth (A2DP). Para obtener un mejor rendimiento de su dispositivo particular, asegúrese de usar la actualización más reciente de los controladores de software y o firmware disponibles. En ciertas circunstancias, actualiza los controladores de software o firmware de su dispositivo con la última versión, puede añadir soporte para A2DP quien no estaba disponible las versiones anteriores. Póngase en contacto con el distribuidor de su dispositivo para obtener dichas actualizaciones y consulte el manual del usuariodel dispositivo para los procedimientos de actualización. Recuerde que las actualizaciones del sistema solamente la de realizar una persona calificada después de hacer copia de seguridad del sistema completa.

Escuchar en USB (reproducción de MP3)
1. Cuando el radio esté encendido, presione repetidamente para el botón **MODE** para seleccionar la función USB. Aparecerá en la pantalla “USB” y “NO HAY DATOS”. (F. 14)
2. Conecte su dispositivo de memoria cargado con sus canciones MP3 favoritas en el puerto USB ubicado en le panel posterior. Ya no se mostrará el mensaje “NO HAY DATOS”.
3. Empezará a reproducir automáticamente desde la primera pista MP3 encontrada en el dispositivo y aparecerá en la pantalla el icono de reproducción USB. (F. 15)
4. Para interrumpir la reproducción, presione el botón **►/II** , el icono de reproducción empezará a destellar en la pantalla.
5. Para reanudar la reproducción presione de nuevo el botón **►/II**.
6. Durante la reproducción, presione el botón **►►I** o **I◄◄** para saltar hacia adelante o hacia atrás a otras pistas MP3 del dispositivo de memoria. La reproducción empezará a al principio de la pista seleccionada.

F.14

F.15

Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)
- Conexión de audio estéreo de alta calidad
- Transmisión de música exterior desde PC, celulares,…etc

Perfil de control remoto de vídeo y audio (AVRCP)
- Control remoto de dispositivos
- Dispositivos conectados de control

Consideraciones de rendimiento de Bluetooth
NOTA: El rendimiento de conectividad Bluetooth puede variar con la marca y modelo del dispositivo conectado. Para obtener un mejor rendimiento, conecte los dispositivos Bluetooth más recientes que incorporan Bluetooth 2.1 y usando la actualización de firmware más reciente disponible para el dispositivo. No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos y tipo de medios.
Garantice que todos los dispositivos Bluetooth dentro de 30 pies tengan deshabilitada la transmisión Bluetooth. La presencia de otros dispositivos que funcionan con Bluetooth durante la conexión puede representar dificultades operativas.

Nota 1: En caso de que su dispositivo de memoria se cargue con canciones mp3 pero en la pantalla aparezca el mensaje 'NO DATA", el formato y su dispositivos USB podría no ser compatible con esta radio. Para escuchar las canciones de este dispositivo uso del cable de conexión (no suministrado), inserte un extremo en la entrada AUX IN (de la parte posterior delradio) y el otro extremo en la entrada para audífonos de su dispositivo USB, y luego presione repetidamente el botón **MODE** para seleccionar el modo **AUX.**

Nota 2: Este producto puede admitir memoria USB de máximo 16GB, solamente que el tiempo de aceptación para más memoria será mayor y en algunas ocasiones, para que el sistema se demore. No se puede garantizar que sea compatible con todos los dispositivos USB. Esta no es la de indicación de un problema con esta unidad.

Función Sleep (dormir)
Esa función permite programar el radio para que se apague automáticamente después de un periodo de tiempo establecido.
1. Para activar la función sleep, presione varias veces el botón **SLEEP** y aparecerá en la pantalla "SLEEP", y el tiempo de reposo (destellar en minutos) cambiará en frecuencia cada vez que lo presione:

2. Cuando dice que el tiempo lo de reposo aparece la pantalla, suelte botón y la función sleep se activará en cinco segundos. Cuando el tiempo de reposo llegue a cero, la unidad se apagará.
3. Para desactivar la función sleep antes, presione varias veces el botón **SLEEP** hasta que aparece en la pantalla "OFF" y luego desaparecerá "SLEEP". "OFF" y "SLEEP" desaparecerán.

Luz de fondo de la pantalla
La luz del fondo de la pantalla es tenue de forma predeterminada y en el modo de reposo se activará cuando se encienda la unidad. Regresará a asustado predeterminado cada vez que la unidad cambie al modo de reposo. Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **BACKLIGHT** para cambiar la luz del fondo entre activa y tenue. Durante el modo de reposo, al presionar cualquiera de los botones, la luz del fondo se encenderá durante 10 segundos.
AUX INPUT Hay una toma de entrada auxiliar estéreo de 3,5mm ubicada en la parte posterior de la unidad; las señales análogas de audio de otras fuentes se pueden introducir en el radio a través de esta toma.
Para seleccionar el modo **AUX**, presione repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca "AUX". El audio cambiará la señal de entrada aux y usted podrá ajustar el volumen al nivel deseado.

JACK PARA AUDÍFONOS
El jack para audífonos se encuentra ubicado en el panel posterior. Conecte audífonos estéreos (no incluidos) en este jack para poder escuchar de forma privada. Cuando los audífonos estén en uso, el autobús se desactivará automáticamente.
IMPORTANTE: Cuando use audífonos, siempre establezca control de volumen a un nivel bajo antes de activar los audífonos. Luego active los audífonos y aumente gradualmente el volumen hasta un nivel adecuado.

Ventana de la pantalla LCD
A. Indicador Bluetooth
B. INDICATOR SINTONIZADOR
C. INDICADOR DE FM ESTÉREO
D. INDICADOR DEL RANGO DE FRECUENCIA/HORA
E. INDICADOR DE ALARMA
F. INDICADOR USB
G. INDICADOR DE REPOSO
H. INDICADOR DE SILENCIO

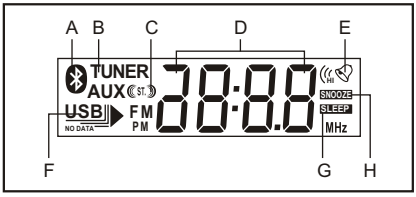

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	100-240V CA~ 50/60Hz
Potencia de salida:	2 x 5W
Dimensiones de la unidad:	300 (L) x 145 (A) x 115 (H) mm

Sección de radio

Rango de frecuencia:	FM 87.5 - 108 MHz

Sección USB

INTERFAZ USB 1.1 (No se admite concentrador USB)	
Memoria Flash:	USB 1.1 Flash USB 2.0 Flash de alta velocidad FAT 16/32 32M 2TByte
Decodificador de Mp3:	MPEG Audio 1, 2, 2.5 Capa 1, 2, 3 Tasa de Bits 8 - 320kbps & VBR excepto formato libre

SECCIÓN DE BLUETOOTH

Especificaciones de Bluetooth:	V2.1+ EDR Clase de potencia de salida: Clase 2
Perfiles compatibles:	A2DP, AVRCP

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Tips voordat u met de helpdesk belt of het apparaat retourneert:

1) Raadpleeg de handleiding of indien aanwezig de ‘quick guide’.

2) Haal de stekker uit het stopcontact voor zo’n 10 sec.om te resetten, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en kijk of het apparaat nu werkt.

3) Let op of de kabels goed zijn aangesloten, en dat eventuele batterijen nog voldoende opgeladen zijn.

4) Controleer nogmaals de desbetreffende functie.

5) Noteer eventuele foutmeldingen en systeemboodschappen en wanneer deze optreden.

5) Probeer, indien er geen probleem of foutmelding verschijnt, een korte omschrijving van het probleem te formuleren.

7) Indien het product moet worden aangesloten op een apparaat (tv, computer enz.) probeer als u de mogelijkheid heeft het product op een ander apparaat aan te sluiten.

8) Raadpleeg eventueel de FAQ (veelgestelde vragen)
U kunt ook mailen naar onze helpdesk.

9) Zorg dat u uw aankoopbon bij de hand heeft, of neem deze mee indien u het apparaat retourneert.

10) Zorg ervoor dat het model nummer/naam van uw Lenco-apparaat bekend is.
Deze staat vermeld op het apparaat en op de verpakking.

11) Indien u de helpdesk belt, zorg er dan voor dat het apparaat bedrijfsklaar is zodat het advies van onze helpdesk meteen kan worden toegepast.

TELEFONISCHE HELPDESK : 0900 – BELLENCO
0900-(23553626) €45ct/pm

De helpdesk is bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Let op:
Na het verstrijken van uw garantieperiode (zie garantievoorwaarden) dient u contact op te nemen met uw winkelier, deze kan u verder adviseren.
De telefonische helpdesk zal u in geval van een noodzakelijke reparatie doorverwijzen naar uw aankoop adres.

Deze service geldt voor aankopen gedaan in Nederland.

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

Tipps bevor Sie den Helpdesk anrufen, oder wenn Sie das Gerät zurück bringen wollen:

1) Lesen Sie die Anleitung genau durch.

2) Nehmen Sie den Stecker fuer ca. 10 Sekunden aus der Steckdose um das Geraet zu resetten. Stecken Sie dann den Stecker erneut in die Steckdose und ueberpruefen Sie, ob das Geraet nun funktioniert.

3) Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist und eventuell die Batterien aufgeladen sind.

4) Kontrollieren Sie nogmals die Funktion.

5) Notieren Sie mögliche Fehlermeldungen und Systemberichte und in welchen Situationen diese auftreten.

6) Versuchen Sie – falls keine Problem- oder Fehlermeldung erscheint – eine kurze Beschreibung des Problems zu formulieren.

7) Sollte sich ein Problem durch den Anschluss an ein anderes Gerät ergeben, testen Sie, ob sich das Problem auch ergibt beim Anschluss an andere Produkte.

8) Lesen Sie bei Bedarf die FAQ (Liste mit häufig gestellten Fragen) durch. Sie können auch den Helpdesk anmailen.

9) Achten Sie darauf, dass Sie den Kaufbeleg bereit liegen haben, oder dass Sie den Kaufbeleg mitnemen wenn Sie das Gerät zurück bringen wollen.

10) Achten Sie darauf, dass die Modellnummer Ihres Lenco Gerätes bereit liegt. Diese steht auf dem Gerät und auf der Verpackung.

11) Indem Sie den Helpdesk anrufen wollen, achten Sie dann darauf, dass der Apparat betriebsbereit vor Ihnen steht, damit Sie die Ratschläge des Helpdesks unmittelbar in die Praxis umsetzen können.

TELEFONISCHER HELPDESK: 0900-(1520530) **€45 Ct/p.m.**

Der Helpdesk steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

Achtung:

Nach Ablauf des Garantiezeitraums müssen Sie Kontakt mit Ihrem Vertragshändler aufnehmen, der Sie beraten wird.
Der telefonische Helpdesk wird Sie, falls eine Reparatur unumgänglich ist, an Ihren Vertragshändler weiter verweisen.

DIESER SERVICE BEZIEHT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF IN DEUTSCHLAND BEZOGENE GERÄTE.

Zur Information und Unterstützung, www.lenco.eu